SyncMaster 650MP-2, 650FP-2

LCD 顯示器

使用手冊

顏色和外觀可能因產品而異，產品規格可能由於產品效能增強而有所變更，恕不事先通知。

SAMSUNG

安全說明

符號

註

爲了確保您的安全，防止財產損失，請務必遵循上述安全說明。

請務必仔細閱讀說明並正確使用本產品。

警告/注意

不遵照此符號所示說明，可能導致身體傷害或設備損壞。

註

禁止	務必閱讀並始終遵循所述內容
不要拆卸	將電源插頭從插座拔下
不要觸摸	接地以防止觸電

電源

在長時間不使用電腦的情況下，請將您的電腦設定爲 。DPM

若有使用螢幕保護程式，請將其設定爲活動螢幕模式。

此處的影像僅供參考，並非適用於所有型號（或國家）。

防殘留影像說明之捷徑

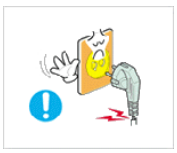

切勿使用損壞的電源線或插頭以及損壞或鬆動的電源插座。

- 否則，可能導致觸電或火災。

插拔插頭時切勿用濕手觸碰電源插頭。

- 否則，可能導致觸電。

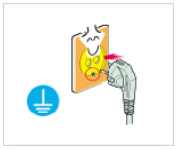

請務必將電源線連接至接地的電源插座。

- 否則，可能導致觸電或人身傷害。

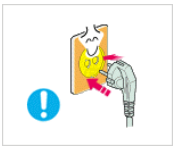

確保電源插頭已正確穩固地插入電源插座。

- 否則，可能導致火災。

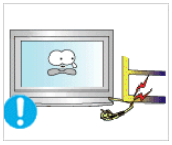

切勿大力彎曲或拔出電源插頭，並且不要將任何重物置於其上。

· 否則，可能導致火災。

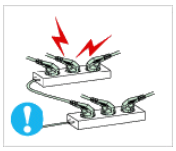

切勿將多個設備連接至同一電源插座。

· 否則，可能會由於過熱而導致火災。

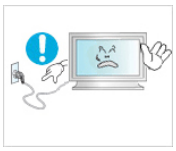

切勿在使用產品時拔下電源線。

· 否則，可能會由於電擊而導致產品損壞。

要斷開設備與電源的連接，必須將插頭從電源插座上拔除，因此電源插頭應容易操作。

· 否則，可能導致觸電或火災。

請僅使用本公司提供的電源線。切勿使用其他產品隨附的電源線。

· 否則，可能導致火災或觸電。

安裝

若要在粉塵多、高溫或低溫、高濕度、暴露於化學物質的環境中以及機場或車站等全天候使用顯示器的地方安裝顯示器，請務必聯絡經授權的服務中心。

若不這樣做，您的顯示器可能會嚴重損壞。

請務必由至少兩人一起抬動本產品。

· 否則，產品可能墜落並導致人身傷害和/或產品損壞。

在將本產品安裝於櫃台或架子上時，切勿讓產品底部的前端突出。

· 否則，可能導致產品墜落或造成人身傷害。

· 請使用適合產品尺寸的櫃台或架子。

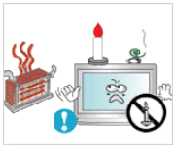

切勿將蠟燭、驅蚊劑、香菸以及任何發熱設備靠近本產品放置。

· 否則，可能導致火災。

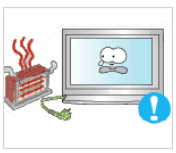

盡量將發熱裝置遠離電源線或本產品放置。

· 否則，可能導致觸電或火災。

切勿將本產品安裝於通風不良的地方，如書櫃或壁櫥。

· 否則，可能會由於產品內部溫度升高而導致火災。

小心輕放產品。

· 否則，可能導致顯示器螢幕受損。

切勿將產品正面置於地板上。

· 否則，可能導致顯示器螢幕受損。

務必請授權的安裝公司安裝掛牆支架。

· 否則，可能導致產品墜落並造成人身傷害。

· 請務必安裝指定的掛牆支架。

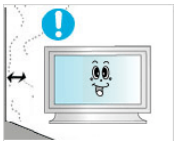

請將產品安裝於通風良好的地方。務必與牆壁保持 4 英吋（10 公分）以上的間隔。

· 否則，可能會由於產品內部溫度升高而導致火災。

請務必將乙烯包裝遠離兒童放置。

· 否則，若兒童拿來玩耍，可能會導致嚴重傷害（窒息）。

若顯示器的高度可調，則在調低顯示器時，請勿將任何物件或身體的任何部位放在支架上。

· 這可能會導致產品損壞或人身傷害。

清潔

清潔顯示器外殼或 TFT-LCD 螢幕表面時，請使用微濕軟布擦拭。

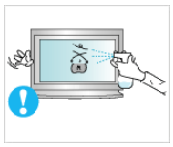

切勿將清潔劑直接噴灑在產品表面。

· 否則，可能導致變色、結構變形和螢幕表面脫落。

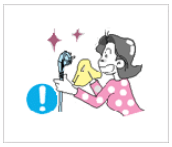

請使用乾布清潔電源插頭針腳或電源插座上的灰塵。

· 否則，可能導致火災。

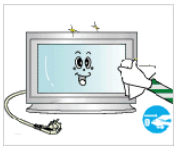

清潔產品時，請務必拔下電源線。

· 否則，可能導致觸電或火災。

清潔產品時，請先拔下電源線，然後用柔軟的乾布清潔。

· （切勿使用化學制劑，例如，蠟、苯、酒精、稀釋劑、驅蚊劑、潤滑劑或清潔劑。）上述物質可能變更產品表面的外觀並使產品上的說明標籤脫落。

由於產品外殼極易刮花，因此請僅使用指定布料進行清潔。

清潔產品時，切勿將水直接噴灑在產品機身上。

· 確保產品未進水且不潮濕。

· 否則，可能導致觸電、火災或故障。

其他

本產品屬於高壓產品。切勿擅自拆卸、維修或修改本產品。

· 否則，可能導致觸電或火災。若產品需要維修，請聯絡服務中心。

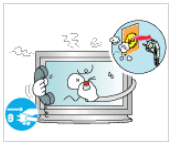

若產品發出異味、奇怪的聲音或冒煙，請立即拔下電源插頭並聯絡服務中心。

· 否則，可能導致觸電或火災。

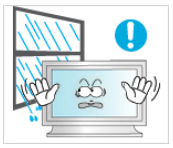

切勿將本產品置於潮濕、多塵、有煙霧或水的地方，亦不要安裝於車內。

· 否則，可能導致觸電或火災。

若產品墜落或外殼受損，請關閉電源並拔下電源線。然後聯絡服務中心。然後聯絡服務中心。

· 否則，可能導致觸電或火災。

打雷或閃電時，請勿觸摸電源線或天線纜線。

· 否則，可能導致觸電或火災。

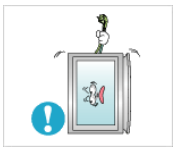

切勿嘗試僅拉住電線或訊號線移動顯示器。

· 否則，可能會由於纜線受損而導致產品墜落，並造成觸電、產品損壞或火災。

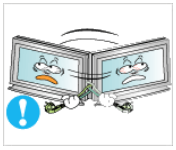

切勿僅抓住電源線或訊號線將本產品提起或前後移動。

· 否則，可能會由於纜線受損而導致產品墜落，並造成觸電、產品損壞或火災。

確保通風口未被桌子或窗簾阻塞。

· 否則，可能會由於產品內部溫度升高而導致火災。

切勿將貯水容器、花瓶、花盆、藥物以及金屬物件置於本產品上。

· 若有水或異物進入本產品，請拔下電源線並聯絡服務中心。

· 否則，可能會導致產品故障、觸電或火災。

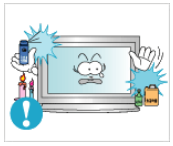

切勿在產品附近使用易燃噴霧或易燃材料，亦不要讓這些物質靠近產品放置。

· 否則，可能導致爆炸或火災。

切勿將任何金屬（如筷子、硬幣、別針和鋼製品）或易燃物件（如火柴或紙張）透過通風口、輸入和輸出端子等插入本產品。

· 若有水或異物進入本產品，請拔下電源線並聯絡服務中心。

· 否則，可能導致觸電或火災。

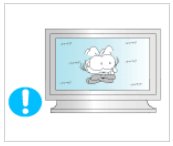

若長時間使用靜止畫面，可能會出現殘影或斑點。

· 若長時間不使用本產品，請將其設爲睡眠模式或使用動態螢幕保護程式。

請設定適合本產品的解析度和頻率。

· 否則，可能損壞您的視力。

使用聽筒或耳機時，切勿將音量調得太高。

· 聲音太大可能損壞您的聽力。

爲了避免眼疲勞，不要坐在太靠近本產品的地方。

每使用顯示器一（1）小時之後，請至少休息五（5）分鐘。

這樣可以緩解眼部疲勞。

切勿將本產品安裝於不穩固的地方，例如，不穩固的架子、不平坦的表面或容易震動的地方。

· 否則，產品可能墜落並造成人身傷害和/或產品損壞。

· 若在容易震動的地方使用本產品，則可能損壞產品並導致火災。

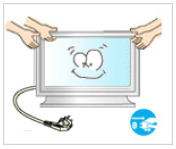

移動產品時，請關閉電源並拔下電源插頭、天線纜線以及連接至產品的所有纜線。

· 否則，可能導致觸電或火災。

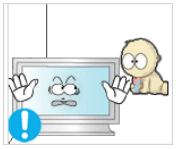

請勿讓兒童攀爬本產品。

· 這可能使產品墜落並造成人員傷亡。

若長時間不使用本產品，請從電源插座上拔下電源線。

· 否則，可能由於灰塵過多而導致過熱或火災，亦可能由於電擊或漏電而導致火災。

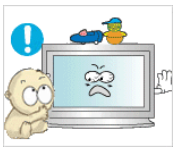

切勿將任何重物、玩具、糖果以及餅乾等可能吸引兒童注意力的物品置於本產品上。

· 兒童可能會攀爬本產品，從而導致產品墜落並造成人員傷亡。

請勿讓兒童將遙控器上拆下來的電池放入口中。請將電池置於兒童或嬰幼兒無法觸及之處。

· 若兒童將電池放入口中，請立即諮詢您的醫師。

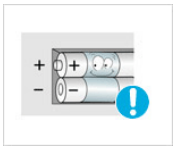

更換電池時，請確保極性（+、-）正確。

· 否則，電池可能受損，或者可能由於電池內部液體洩漏而導致火災、人身傷害或電池損壞。

請只使用指定的標準電池，切勿混用新電池和舊電池。

· 否則，電池可能受損或者由於電池內部液體洩漏而導致火災、人身傷害或電池損壞。

電池（和充電電池）並非普通廢棄物，必須進行回收以便循環再利用。消費者有責任回收舊電池或充電電池，以實現循環再利用。

· 消費者可以將舊電池或充電電池交給附近的公共回收中心，或出售相同型號電池或充電電池的商店。

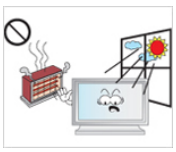

切勿將本產品置於陽光直射的地方或任何熱源附近，例如火或加熱器。

· 否則，可能會降低產品壽命，並可能導致火災。

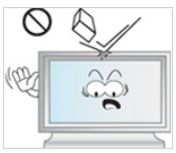

切勿讓任何物件掉落在本產品上或使產品受到任何碰撞。

· 否則，可能導致觸電或火災。

切勿將增濕器置於產品附近。

· 否則，可能導致觸電或火災。

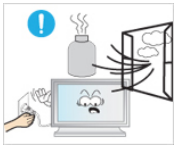

發生燃氣洩漏時，請勿觸摸本產品或電源插頭，而應立即通風。

- 若出現火花，可能會導致爆炸或火災。

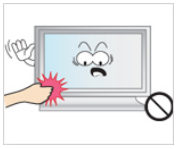

若本產品長時間開啓，顯示面板可能會發熱。切勿觸摸面板。

請務必將細小附件置於兒童無法觸及之處。

調整產品角度或支架高度時請務必小心。

- 可能會由於您的手或手指被夾住而導致人身傷害。
- 此外，若大幅度傾斜本產品，也可能導致產品墜落並造成人身傷害。

切勿將產品安裝在兒童可以接觸到的較低位置。

- 否則，產品可能墜落並導致人身傷害。
- 由於產品前部較重，請將產品安放在水平穩定的表面上。

切勿將任何重物放在產品上。

- 否則，可能會導致人身傷害和/或產品損壞。

介紹

包裝內容

註

請確認 LCD 顯示器附有以下物品。

若發現任何物品遺失，請聯絡經銷商。

請聯絡當地經銷商以購買可選配件。

檢查包裝內容

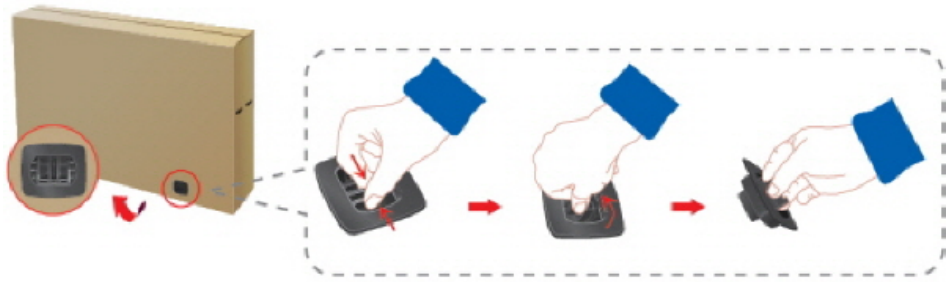

如上圖所示，取下包裝盒上的鎖

握住包裝盒兩側的凹槽，提起包裝盒。

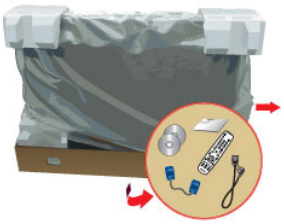

檢查包裝內容。

取下泡沫塑料和塑料蓋。

註

- 在打開包裝後，務必檢查包裝內容。
- 務必保存包裝盒，以供日後運輸產品。
- 拆開包裝後，您可以使用包裝盒的下部作爲產品測試或作業檢查的臨時支架。

拆開包裝

LCD 顯示器

手冊

快速設定指南

保固卡

使用指南

（某些地區可能不適用）

纜線

電源線

D-Sub 纜線

其他

遙控

(BP59-00138A)

電池（AAA X 2）

（某些地區可能不適用）

BNC 轉 RCA 配接器插孔

電源線的磁環型鐵芯

單獨購買

DVI 纜線

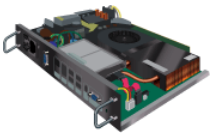

網路盒



掛牆套件

RGB 轉 BNC 纜線

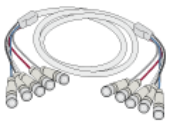

BNC 轉 BNC 纜線

半獨立式支架套件

磁環型鐵芯

- 磁環型鐵芯用於保護纜線免受干擾。
- 在連接纜線時，請打開磁環型鐵芯並將其夾在插頭附近的纜線周圍。

LCD 顯示器

前面

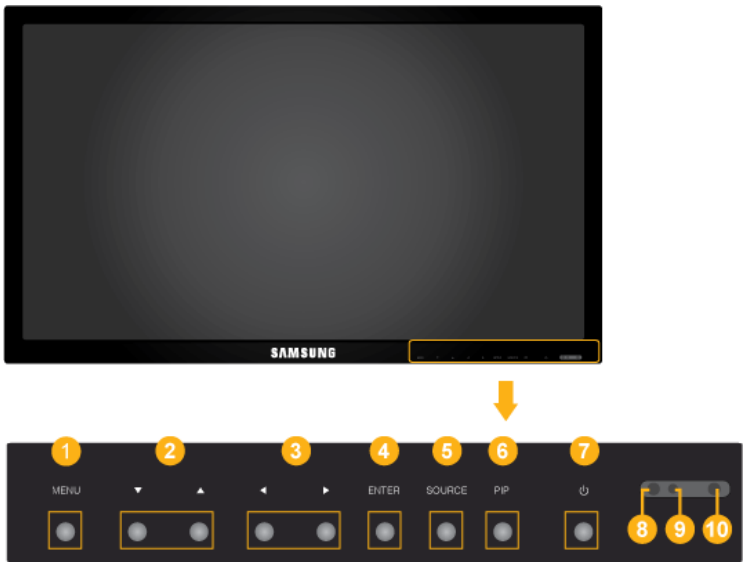

1. *MENU 按鈕 [MENU]*

   開啓螢幕功能表和結束功能表。也用於結束 OSD 功能表或返回上一級功能表。

2. *瀏覽按鈕（上下按鈕）*

   從一個功能表項目垂直移動到另一個項目，或調整所選的功能表值。

3. *調整按鈕（左右按鈕）/音量調整按鈕*

   從一個功能表項目水平移動到另一個項目，或調整所選的功能表值。 若 OSD 未出現在螢幕上，可以按該按鈕調整音量。

4. *ENTER 按鈕 [ENTER]*

   啓動反白顯示的功能表項目。

5. *SOURCE 按鈕 [SOURCE]*

   從 PC（電腦）模式切換至視訊模式。選擇連接有外部裝置的輸入來源。

   [PC] → [DVI] → [AV] → [色差端子] → [HDMI] → [MagicInfo] → [BNC]

   註

   - MagicInfo 僅可在連接網路盒時才能啓用。
   - HDMI 連接埠和網路盒不可同時連接。

6. *PIP 按鈕*

   按 PIP 按鈕開啓/關閉 PIP 畫面。

螢幕上的多個 PIP 不能重疊，因爲 BNC 和複合視訊纜線使用相同的端子。

- PC： DVI / AV / 色差端子 / HDMI
- BNC：DVI / AV / HDMI
- DVI / AV : PC / BNC
- 色差端子：PC
- HDMI： PC / BNC

7 *電源按鈕 [⏻]*

使用此按鈕開啓/關閉 LCD 顯示器。

8 *亮度感測器 （可選）*

自動偵測周圍環境的亮度。

註

此功能僅在配備自動亮度感測器的型號上啓動。

9 *電源指示燈*

在 PowerSaver 模式下閃綠光。

註

有關節能功能的更多資訊，請參閱手冊中所述的 PowerSaver。爲節約能量，請在不需要時或長時間不使用時將 LCD 顯示器關閉。

10 *遙控器感應窗*

將遙控器對準 LCD 顯示器的這個位置

背面

註

如需有關纜線連接的詳細資訊，請參閱「安裝」部分的「連接纜線」。LCD 顯示器背面的組態可能因型號的不同而稍有差異。

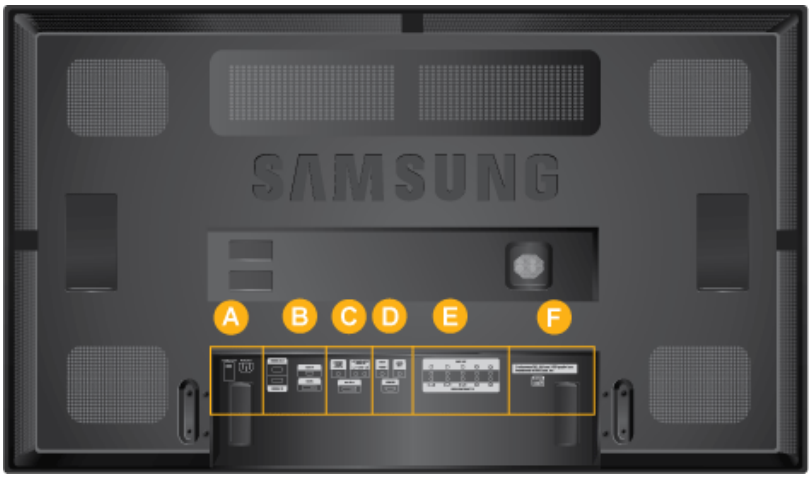

A

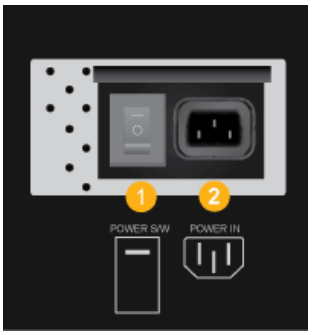

1 *POWER S/W ON [|] / OFF [O]*

開啓或關閉 LCD 顯示器。

2 *POWER*

將電源線插入 LCD 顯示器和牆上插座。

B

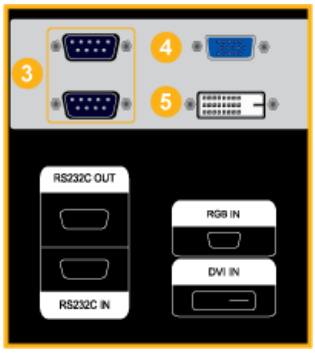

3 *RS232C OUT/IN（RS232C 序列連接埠）*

MDC（多螢幕控制）程式埠

4 *RGB IN（電腦連接端子）（輸入）*

- 使用 D-Sub 纜線（15 針 D-Sub）- PC 模式（類比電腦訊號）
- 使用 RGB 轉 BNC 纜線連接顯示器的 RGB IN 連接埠與電腦的 BNC 連接埠。

5 *DVI IN （電腦視訊連接端子）*

使用 DVI 纜線連接顯示器的 [DVI IN] 連接埠與電腦的 DVI 連接埠。

C

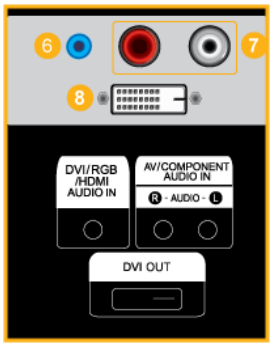

6 *DVI/RGB/HDMI AUDIO IN（PC/DVI/HDMI 音訊連接端子 [輸入]）*

7 *AV/COMPONENT AUDIO IN [R-AUDIO-L]*

將 DVD、VCR（DVD / DTV 機上盒）的連接埠連接至 LCD 顯示器的 [R-AUDIO-L] 連接埠。

8 *DVI OUT*

- 透過 DVI 纜線將顯示器連接至其他顯示器。
- 使用 DVI 轉 HDMI 纜線連接顯示器的 [DVI OUT] 連接埠與其他顯示器的 [HDMI IN] 連接埠。
- 透過 [DVI OUT] 連接埠傳送的 DVI、HDMI 和網路訊號，將顯示在具有 DVI IN 連接埠的第二個顯示器上。

註

最多可連接 6 台全高畫質顯示器或 10 台高畫質顯示器（可能視產品而異）。

D

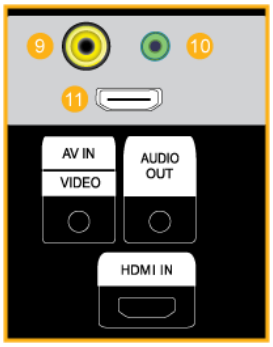

9 *AV IN [VIDEO]*

使用視訊纜線，將顯示器上的 [VIDEO] 端子連接至外部裝置的視訊輸出端子。

10 *AUDIO OUT*

耳機/外部喇叭輸出端子。

11 *HDMI IN*

使用 HDMI 纜線將 LCD 顯示器背面的 HDMI 端子連接至您的數位輸出裝置的 HDMI 端子。

最高可支援 HDMI 纜線 1.0。

E

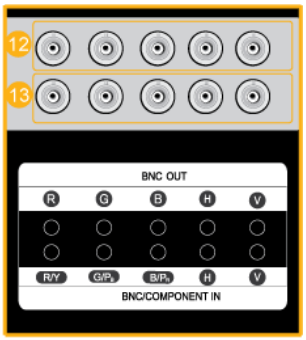

12 *BNC OUT [R, G, B, H, V]（BNC 端子[輸出]）*

BNC（類比電腦訊號）連接：連接 R, G, B, H, V 連接埠

可以連接到迴圈輸出的 LCD 顯示器數量可能會因纜線、訊號來源等的不同而有所不同。若訊號來源正常且纜線沒有訊號損失，則最多可以連接 10 台 LCD 顯示器（依所連接的纜線而定，可能不支援）。

13 *BNC/COMPONENT IN [R/Y, G/P_B, B/P_R, H, V]（BNC/色差纜線連接端子（輸入））*

- 在 BNC 輸入期間，請檢查以下輸入連接埠的規格。

· [R/Y] --> 紅色連接埠輸入

· [G/P_B] --> 綠色連接埠輸入

· [B/P_R] --> 藍色連接埠輸入

- 在色差輸入期間，請檢查以下輸入連接埠的規格。

· [R/Y] --> 綠色連接埠輸入

· [G/P_B] --> 藍色連接埠輸入

· [B/P_R] --> 紅色連接埠輸入

F

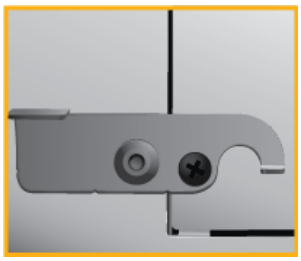

SBB Lcok

連接網路盒。

註

· 欲瞭解詳細資訊，請參閱網路盒使用手冊。

· 自由選擇是否購買網路盒。

註

請參閱連接纜線以瞭解更多有關纜線連接的資訊。

遙控

註

在 LCD 顯示器附近工作的電視或其他電子裝置可能會影響遙控器的使用，引起由頻率干擾導致的故障。

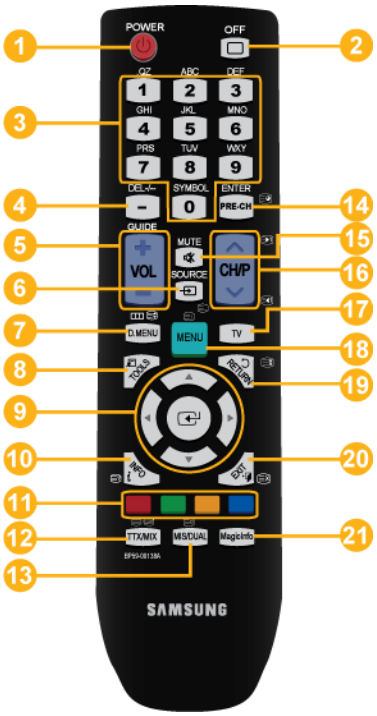

1. POWER
2. OFF
3. 數字按鈕
4. DEL -/-- / GUIDE 按鈕
5. - VOL +
6. SOURCE
7. D.MENU
8. TOOLS
9. 四向按鈕
10. INFO
11. 彩色按鈕
12. TTX/MIX
13. MTS/DUAL
14. ENTER/PRE-CH
15. MUTE
16. CH/P
17. TV
18. MENU
19. RETURN

20 → EXIT

21 MagicInfo

1. POWER 開啓本產品。

2. OFF 關閉本產品。

3. 數字按鈕 按一下以變更頻道。

4. DEL -/-- / GUIDE 按鈕 「-」按鈕用於選擇數位頻道。

顯示電子節目指南 (EPG)。

- 本 LCD 顯示器無此功能。

5. - VOL + 調整音訊音量。

6. SOURCE 按該按鈕變更輸入訊號 。SOURCE

變更 SOURCE 時，所能選擇的來源僅限於 LCD 顯示器上當時連接的外部設備。

7. D.MENU 顯示 DTV 功能表

- 本 LCD 顯示器無此功能。

8. TOOLS 用於快速選擇常用功能。

- 本 LCD 顯示器無此功能。

9. 四向按鈕 從一個功能表項目水平、垂直移動到另一個項目，或調整所選的功能表值。

10. i INFO 目前的畫面資訊會顯示在螢幕的左上角。

11.彩色按鈕 按一下新增或刪除頻道並將頻道儲存至「Channel List」功能表中的最愛的頻道清單內。

- 本 LCD 顯示器無此功能。

12. TTX/MIX 電視頻道透過電傳文訊提供書面資訊服務。

-「Teletext 」（電傳文訊）按鈕

6, 7, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20,

- 本 LCD 顯示器無此功能。

13. MTS/DUAL - 本 LCD 顯示器無此功能。

MTS-

您可選擇 MTS（多聲道電視立體聲）模式。

	音訊類型	MTS/S_Mode		預設
FM 立體聲	Mono	Mono		手動變更
	Stereo	單聲道聲	立體	
	SAP	單聲道	SAP	Mono

DUAL-

在看電視時，可使用遙控器上的 DUAL 按鈕，依廣播類型，來操作 STEREO/MONO、DUAL 1 / DUAL 11 和 MONO/NICAM MONO/NICAM STEREO。

14. ENTER/PRE-CH — 此按鈕用於返回上一個頻道。

- 本 LCD 顯示器無此功能。

15. MUTE — 暫停音訊輸出（靜音）。它將顯示於螢幕的左下角。如果在 Mute（靜音）模式中按 MUTE 或 - VOL +，音訊將恢復。

16. CH/P — 在 **電視** 模式中，選擇電視頻道。

- 本 LCD 顯示器無此功能。

17. TV — 直接選擇電視模式。

- 本 LCD 顯示器無此功能。

18. MENU — 開啓螢幕功能表、結束功能表畫面或關閉螢幕調整功能表。

19. RETURN — 返回上一功能表。

20. EXIT — 結束功能表畫面。

21. MagicInfo — MagicInfo 快速啓動按鈕。

註

MagicInfo 僅可在連接網路盒時才能啓用。

機械佈局

機械佈局

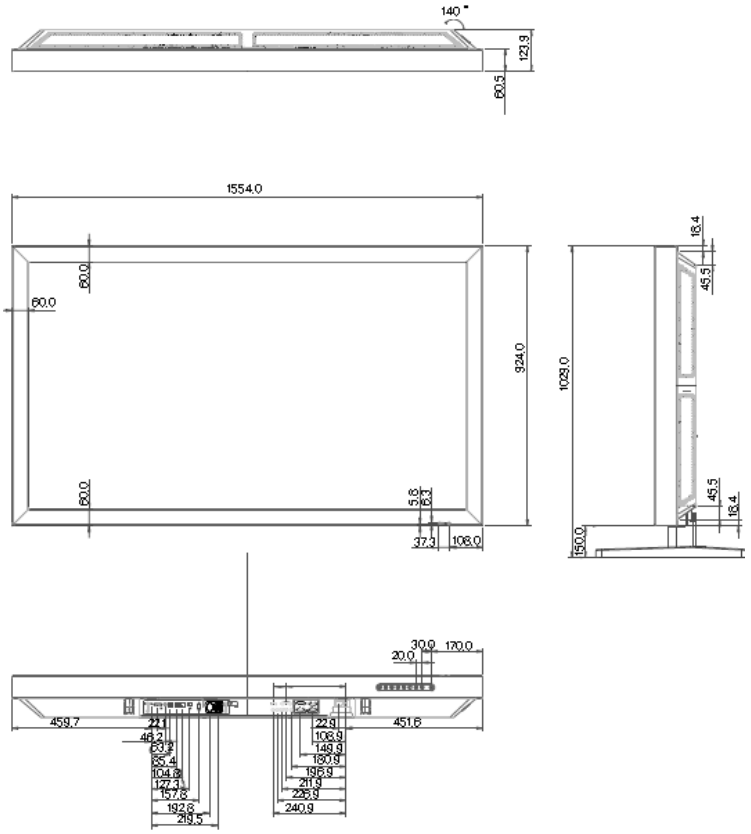

安裝 VESA 支架

- 安裝 VESA 時，請確保符合國際 VESA 標準。
- 欲購買 VESA 支架和取得安裝資訊，請：聯絡最近的 SAMSUNG 分銷商進行訂購。訂購之後，會有專業的安裝人員上門安裝支架。
- 搬動該 LCD 顯示器至少需要 2 個人。
- 對於因客戶自行安裝造成的任何產品損壞或人身傷害，SAMSUNG 概不負責。

尺寸

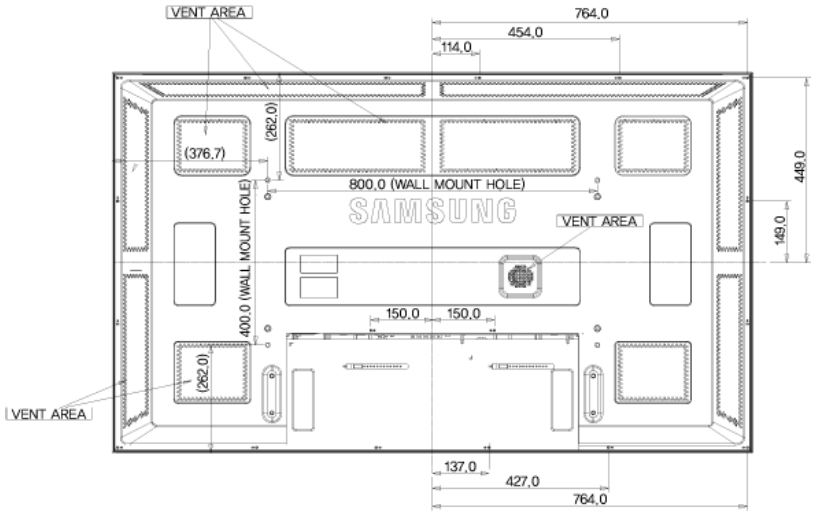

通知

在將支架固定到牆上時，請僅使用直徑 6 mm，長 8 至 12 mm 的機械螺絲。

掛牆托架安裝

- 聯絡技術人員爲您安裝掛牆托架。
- 對因客戶擅自安裝而導致的任何產品損壞或人身傷害，SAMSUNG 電子概不負責。
- 此產品應安裝於水泥牆面。若安裝於灰泥或木質牆面，產品可能會脫位。

元件

僅限於使用產品隨附的元件和附件。

掛牆托架（1）　鉸鏈（左：1，右：1）　塑料掛件（4）　螺絲(A)（11）　螺絲(B)（4）　固定件（11）

掛牆托架裝配

註

有兩根鉸鏈（左和右）。使用正確的鉸鏈。

1. 按箭頭所示方向插入並擰緊栓系螺絲。

   完成後，將掛牆托架安裝到牆上。

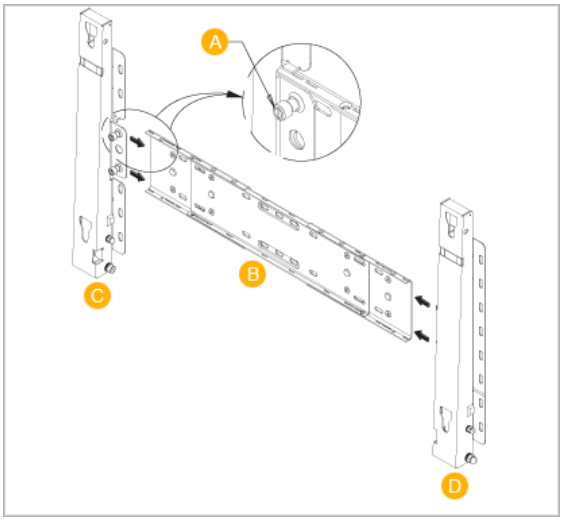

   有兩根鉸鏈（左和右）。使用正確的鉸鏈。

   A - 栓系螺絲
   B - 掛牆托架
   C - 鉸鏈（左）
   D - 鉸鏈（右）

2. 在牆上鑽孔之前，請先檢查產品背面兩個鎖孔間的距離是否正確。

   若距離太短或太長，則鬆開掛牆托架上的全部 4 枚螺絲或其中的幾枚來調整長度。

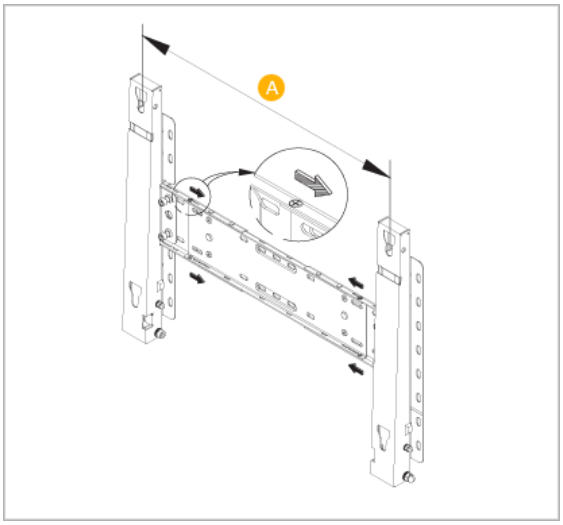

A - 兩個鎖孔間的距離

3. 查看安裝圖解並在牆上要鑽孔的位置做上標記。使用 5.0 mm 的鑽頭鑽孔，孔深超過 35 mm。將每個固定件固定在相應的孔內。 將托架和鉸鏈上的孔與固定件的孔一一對應，然後插入 11 枚螺絲 A 並擰緊。

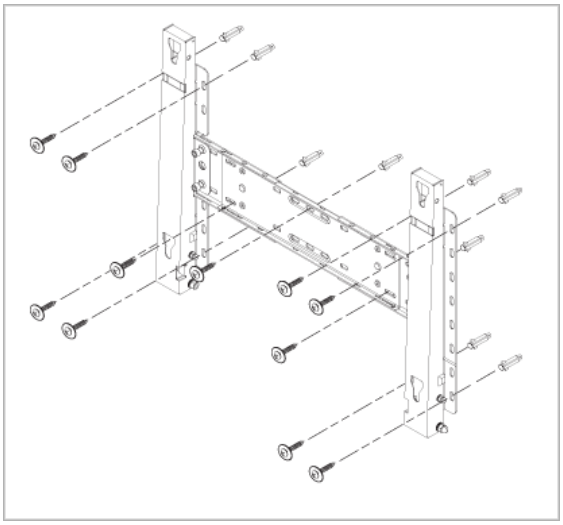

將產品安裝到掛牆托架上

產品的形狀可能因型號的不同而有所不同。（塑料掛件與螺絲的裝配方法相同）

1. 移除產品背面的 4 枚螺絲。

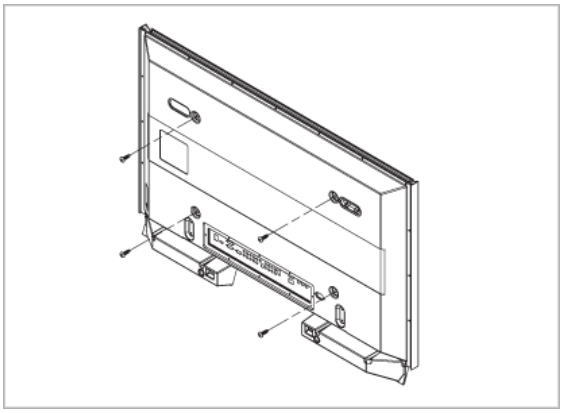

2. 將螺絲 B 插入塑料掛件內。

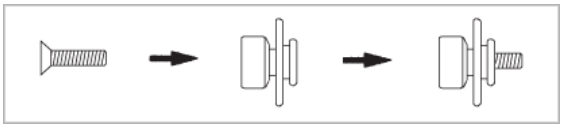

通知

- 將產品安裝到掛牆托架上，並確保將其正確固定在左、右塑料掛件上。
- 將產品安裝至托架時務必小心，避免手指被夾在孔內。
- 必須確保掛牆托架穩固安裝在牆上，否則產品安裝後可能會脫位。

3. 將步驟 2 中的 4 枚螺絲（塑料掛件 + 螺絲 B）固定到產品背面的孔內。

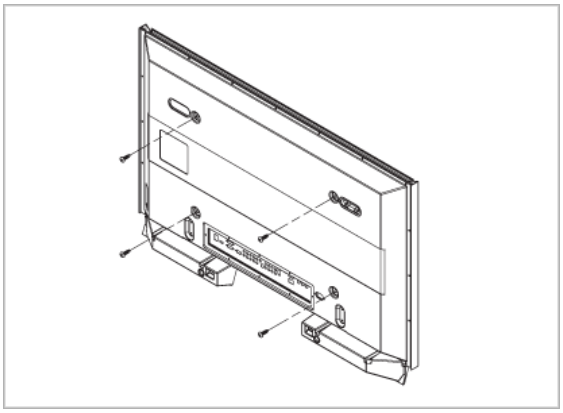

4. 去除安全栓 (3) 並將 4 個產品套柄插入相應的托架孔 (1)。然後，放置產品(2)，確保其牢固地固定在托架上。切記重新插入並固定安全栓 (3)，確保產品穩固安裝在托架上。

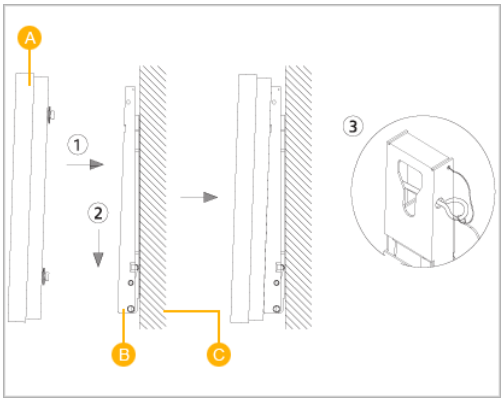

A - LCD 顯示器
B - 掛牆托架
C - 牆

掛牆托架角度調整

在將托架安裝至牆面之前，將其角度調整爲 -2˚。

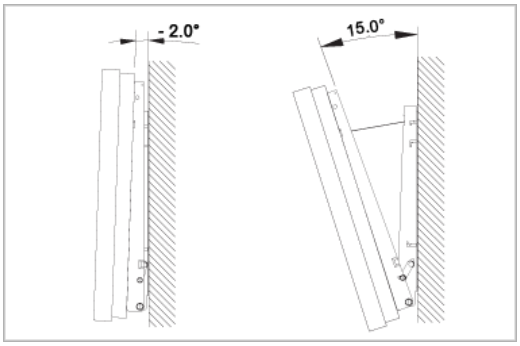

1. 將產品固定在掛牆托架上。
2. 抓住產品的頂端中部向前拉（箭頭所示方向）以調整角度。

註

托架的角度可在 -2˚至 15˚之間進行調整。

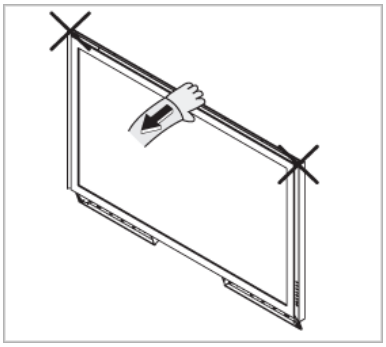

調整角度時，切記抓住產品頂端中部，而不是產品的左側或右側。

連接

連接電腦

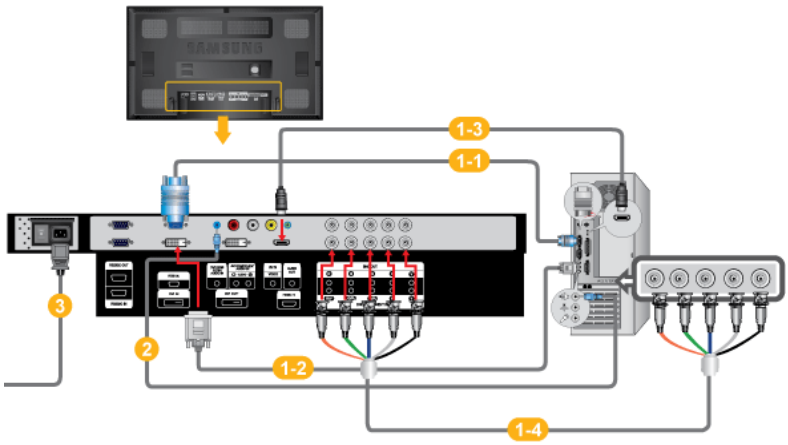

1 有數種方式可將電腦連接至顯示器。請在以下選項中選擇一種：

1-1 使用視訊卡上的 D-sub（類比）連接器。

- 將 D-sub 連接至 LCD 顯示器背面的 15 針 [RGB IN] 連接埠和電腦的 15 針 D-sub 連接埠。

1-2 使用視訊卡上的 DVI（數位）連接器。

- 將 DVI 纜線連接至 LCD 顯示器背面的 [DVI IN] 連接埠和電腦上的 DVI 連接埠。

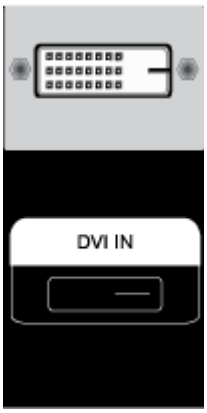

1-3 使用圖形卡上的 HDMI（數位）輸出。

· 使用 HDMI 纜線連接 LCD 顯示器的 [HDMI IN] 連接埠與電腦的 HDMI 連接埠。

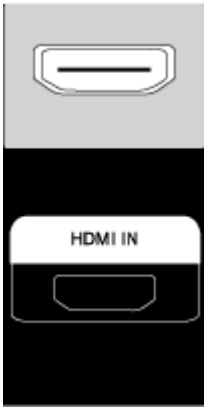

註

當將 HDMI 纜線連接到電腦時，確保在 **訊源清單** 和 **名稱編輯** 中選擇 **HDMI**，然後選擇 **PC** 或 **DVI** 裝置，以便輸出正常的電腦畫面和聲音。請注意，只有按照後面的選項 2 連接時才有聲音。

1-4 使用視訊卡上的 BNC（類比）連接器。

· 使用 BNC 轉 BNC 纜線連接顯示器的 [BNC/COMPONENT IN] 連接埠與電腦的 BNC 連接埠。

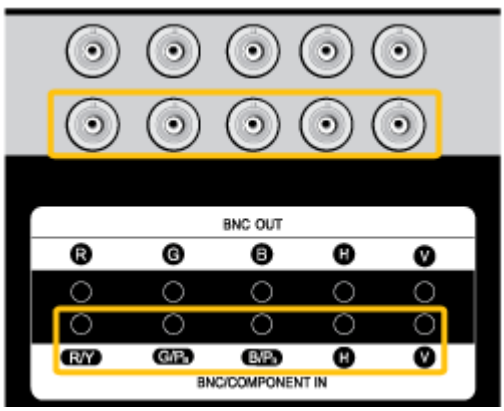

2. 將 LCD 顯示器的音訊纜線連接至 LCD 顯示器背面的音訊連接埠。
3. 將 LCD 顯示器的電源線連接至 LCD 顯示器背面的電源連接埠。開啓電源開關。

註

- 開啓電腦和 LCD 顯示器。
- 聯絡當地的 SAMSUNG 電子服務中心以購買可選配件。

連線至其他裝置

- 各種 AV 輸入裝置，如 DVD 播放機、VCR 或攝錄影機以及電腦都可連接到該 LCD 顯示器。如需有關連接 AV 輸入裝置的詳細資訊，請參閱「調整 LCD 顯示器」下的內容。
- LCD 顯示器背面的組態可能因顯示器型號的不同而稍有差異。

連接 AV 裝置

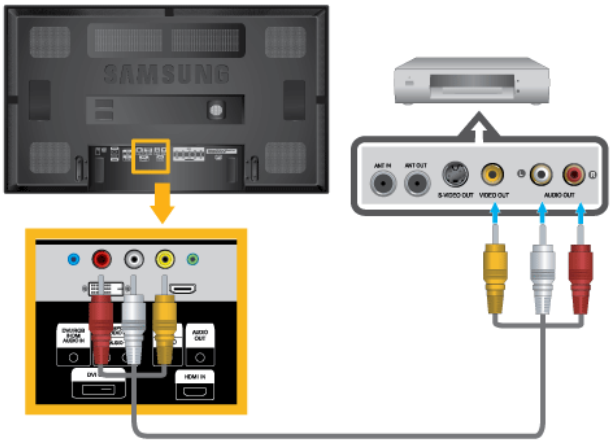

1. 將音訊纜線連接到外部裝置的音訊輸出連接埠和顯示器的 [AV/COMPONENT AUDIO IN[R-AUDIO-L]] 連接埠，將外部裝置的視訊輸出連接埠連接到顯示器的 [AV IN [VIDEO]] 連接埠。
2. 播放已放入 DVD 光碟或錄影帶的 DVD 播放機、VCR 或攝錄影機。
3. 使用 LCD 顯示器正面或遙控器上的 SOURCE 按鈕選擇 **AV**。

連線至攝錄影機

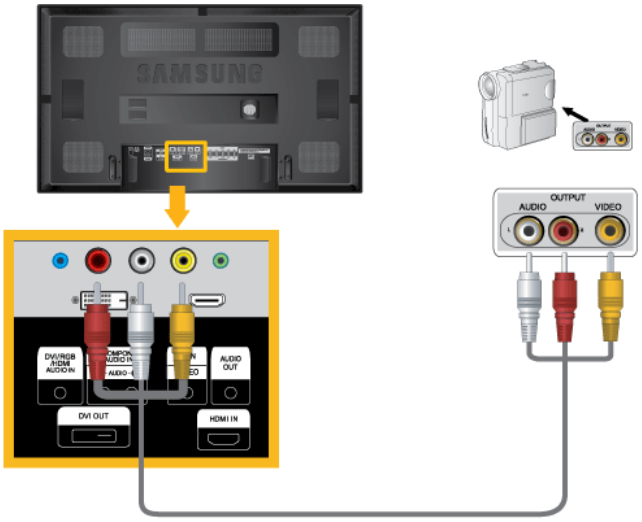

1. 找到攝錄影機的 AV 輸出插孔，它們通常位於攝錄影機的側面或背面。 使用一組音訊纜線連接攝錄影機上的 AUDIO OUTPUT 插孔和 LCD 顯示器上的 [AV/COMPONENT AUDIO IN [R-AUDIO-L]]。
2. 使用視訊纜線連接攝錄影機上的 VIDEO OUTPUT 插孔和 LCD 顯示器上的 [AV IN [VIDEO]]。
3. 使用 LCD 顯示器正面或遙控器上的 SOURCE 按鈕來爲攝錄影機連接選擇 **AV**。
4. 然後放入錄影帶啓動攝錄影機。

註

此處所示的影音訊號線通常都是攝錄影機的標準配件。（如果未附，可就近至電器行購買）。如果攝錄影機爲立體聲，您必須選擇那種兩條線一組的訊號線。

連接 BNC 轉 BNC 纜線

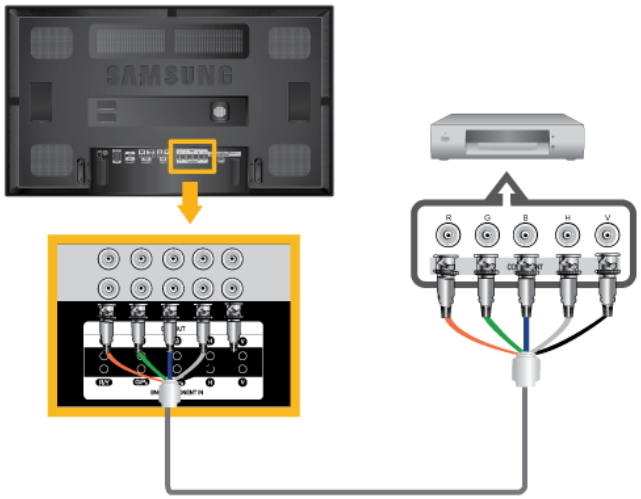

1. 使用 BNC 轉 BNC 纜線連接顯示器的 [BNC/COMPONENT IN [R/Y, G/P_B, B/P_R]] 連接埠與外部裝置的 BNC 連接埠。
2. 使用 LCD 顯示器正面或遙控器上的 SOURCE 按鈕來爲攝錄影機連接選擇 **BNC**。

使用 DVI 纜線連接。

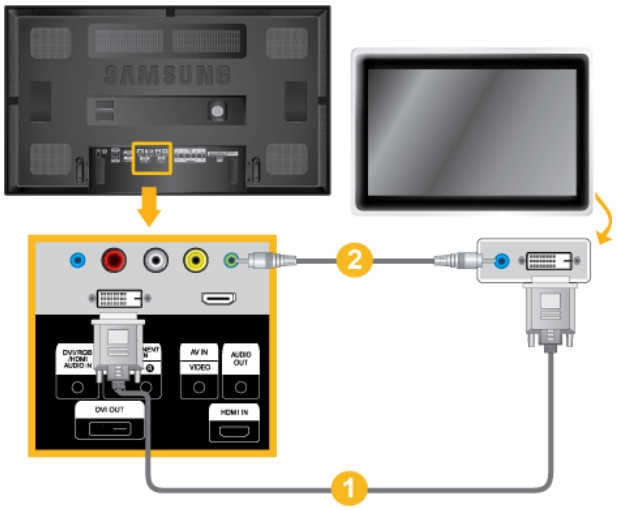

1. 使用 DVI 纜線連接 LCD 顯示器的 [DVI OUT] 連接埠與另一台顯示器的輸入連接埠。
2. 使用立體聲纜線連接 LCD 顯示器的 [AUDIO OUT] 連接埠與另一台顯示器的音訊輸入連接埠。
3. 使用 LCD 顯示器正面或遙控器上的 SOURCE 按鈕選擇 DVI。

註

DVI OUT 不支援 HDCP。

使用 HDMI 纜線連接

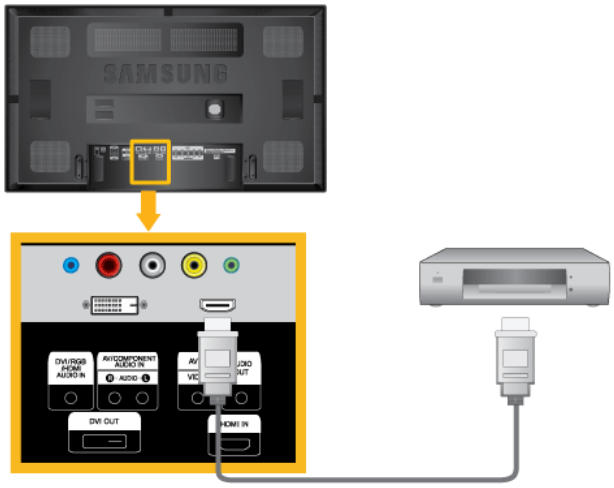

1. 使用 HDMI 纜線將 Blu-Ray/DVD 播放機等輸入裝置連接至 LCD 顯示器的 [HDMI IN] 端子。
2. 使用 LCD 顯示器正面或遙控器上的 SOURCE 按鈕選擇 HDMI。

註

在 **HDMI** 模式下，僅支援 PCM 格式的音訊。

使用 DVI 至 HDMI 纜線連接

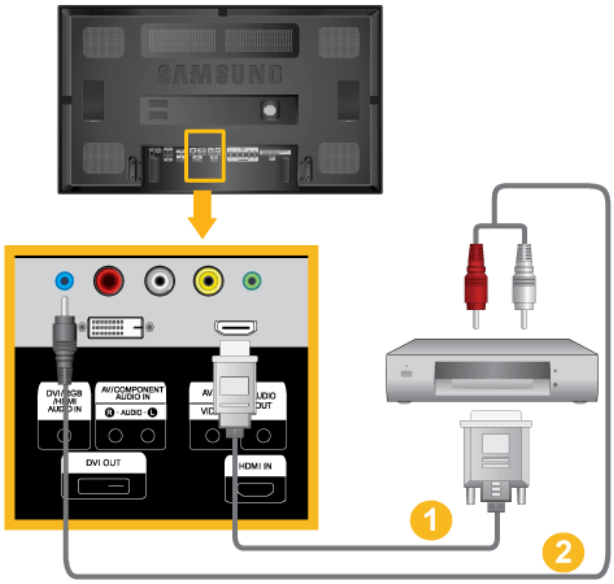

1. 使用 DVI 至 HDMI 纜線將數位輸出裝置的 DVI 輸出端子連接至 LCD 顯示器的 [HDMI IN] 端子。
2. 將 RCA 到立體聲（用於電腦）纜線的紅色和白色插腳連接至數位輸出裝置上相同顏色的音訊輸出端子，然後將另一端的插腳連接至 LCD 顯示器上的 [DVI / RGB /HDMI AUDIO IN] 端子。
3. 使用 LCD 顯示器正面或遙控器上的 SOURCE 按鈕選擇 HDMI。

連接 DVD 播放機

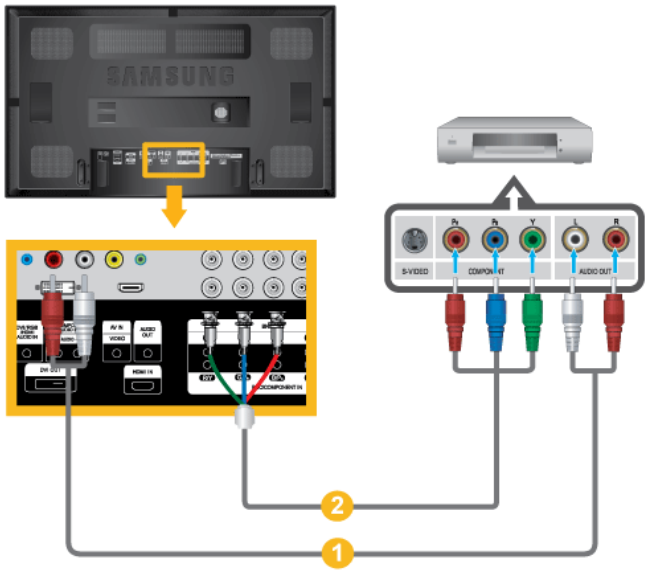

1. 使用一組音訊纜線連接 LCD 顯示器上的 [AV/COMPONENT AUDIO IN [R-AUDIO-L]] 與 DVD 播放機上的 AUDIO OUT 插孔。
2. 使用色差纜線連接 LCD 顯示器上的 [BNC/COMPONENT IN [R/Y、G/P_B、B/P_R]] 連接埠與 DVD 播放機上的 P_R、Y、P_B 插孔。

註

- 使用 LCD 顯示器正面或遙控器上的 SOURCE 按鈕來爲 DVD 播放機連接選擇 **色差端子**。
- 然後放入 DVD 碟片啓動 DVD 播放機。
- 可選購色差纜線。
- 如欲瞭解什麼是色差視訊，請參閱 DVD 播放機手冊。

連接數位電視機上盒（有線電視盒/衛星電視盒）

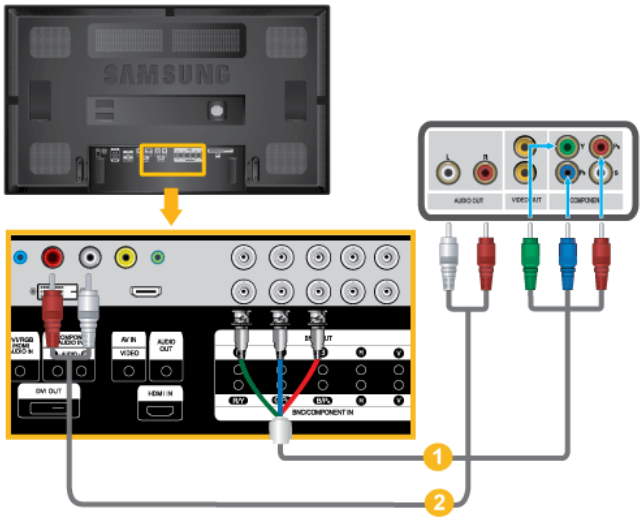

1. 使用色差纜線連接 LCD 顯示器上的 [BNC/COMPONENT IN [R/Y、G/P_B、B/P_R]] 連接埠與機上盒上的 P_R、Y、P_B 插孔。
2. 使用一組音訊纜線連接 LCD 顯示器上的 [AV COMPONENT AUDIO IN [R-AUDIO-L] 與機上盒上的 AUDIO OUT 插孔。

註

- 使用 LCD 顯示器正面或遙控器上的 SOURCE 按鈕來爲數位電視機上盒連接選擇 **Component**。
- 有關色差視訊的說明，請參閱《機上盒使用手冊》。

連接音響系統

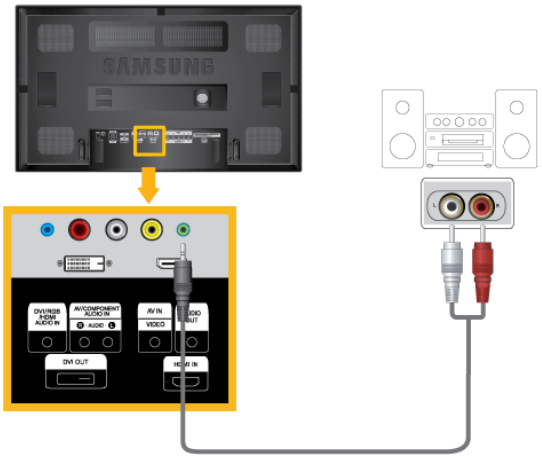

1. 使用一套音訊纜線連接 AUDIO SYSTEM 上的 AUX L、R 插孔和 LCD 顯示器上的 [AUDIO OUT]。

MDC (Multiple Display Control)

安裝

1. 將安裝光碟放入 CD-ROM 光碟機。
2. 按 MDC 安裝檔案。

   註

   若主畫面中未顯示安裝軟體的快顯視窗，請使用光碟中的 MDC 執行檔繼續進行安裝。
3. 在出現「Installation Shield Wizard」（安裝/移除精靈）視窗時，請按「Next」（下一步）。
4. 選擇「I agree to the terms of the license agreement」（我同意本授權協議的條款）接受使用條款。
5. 按「Install」（安裝）。
6. 會出現「Installation Status」（安裝狀態）視窗。
7. 按「Finish」（完成）。
8. 安裝完成後，MDC 執行圖示會出現在桌面上。按兩下該圖示啓動程式。

MDC 執行圖示可能不會出現，這取決於電腦系統或顯示器的規格。若發生這種情況，請按 F5 鍵。

安裝問題

MDC 的安裝可能會受視訊卡、主機板和網路環境等因素的影響。

解除安裝

只有使用 Windows® 控制台的「Add or Remove Programs」（新增或移除程式）選項才可以移除 MDC 程式。

執行以下步驟移除 MDC。

在「Start」（開始）功能表上選擇「Setting」（設定）/「Control Panel」（控制台），然後按兩下「Add/Delete a program」（新增/移除程式）。

從清單中選擇 MDC，然後按「Add/Delete」（新增/移除）按鈕。

■ 使用 MDC

Multiple Display Control

MDC System

簡介

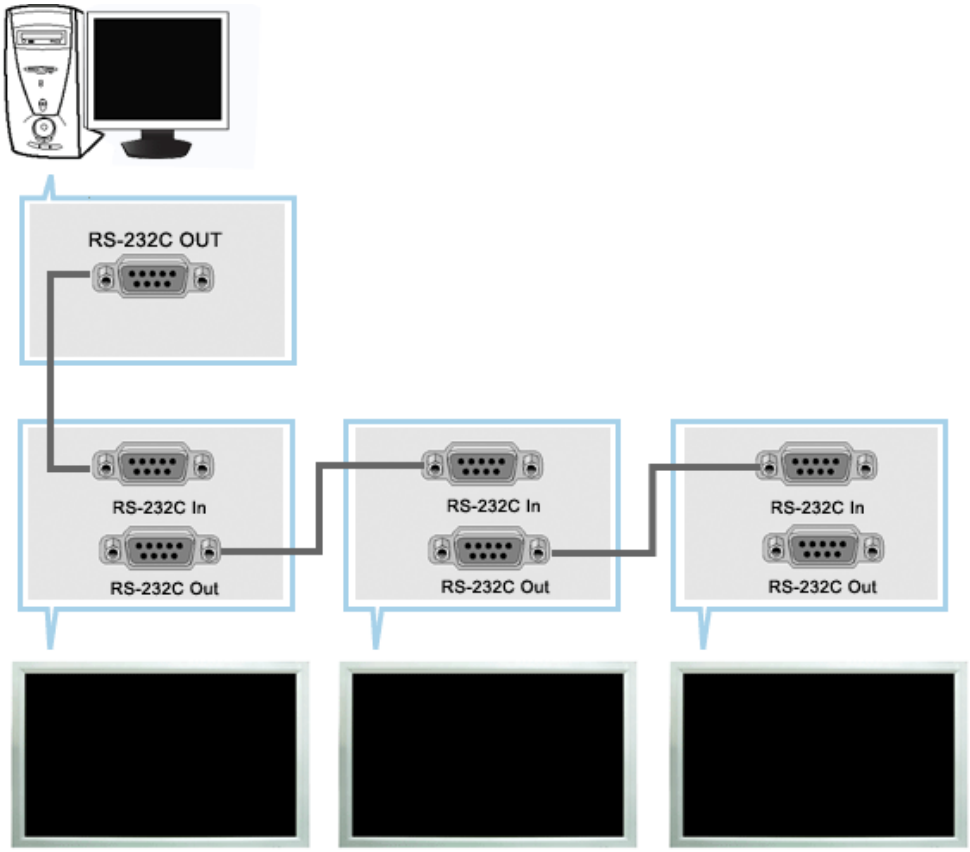

多重顯示幕控制(MDC)是一種程式控制，可輕易讓電腦進行多重螢幕顯示。RS-232C是一種用於連結電腦與顯示幕的標準序列通信模組。因此自然是使用序列纜線來連接電腦的序列埠與顯示幕的序列埠。

主螢幕

點按開始>所有程式> Multiple Display Control 啓動程式。

選擇一顯示裝置察看其滑桿位置所顯示的音量大小。

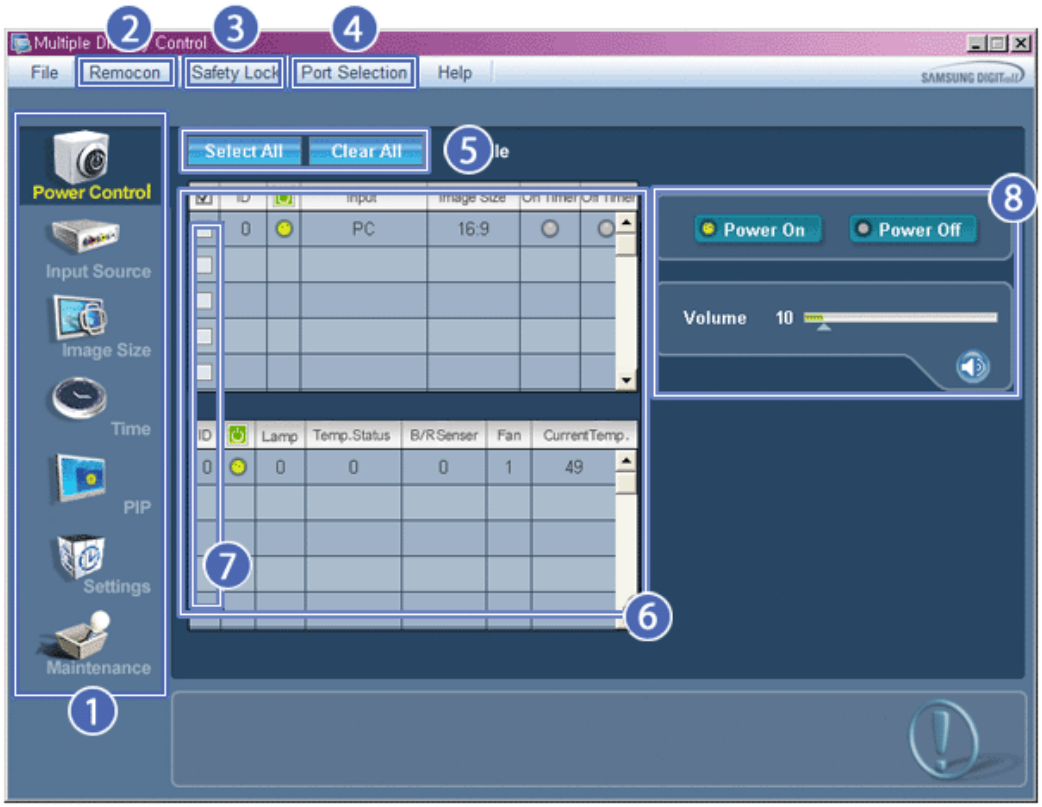

1. 主要圖示
2. Remocon
3. Safety Lock
4. Port Selection
5. 選擇鍵
6. 資料窗格
7. 顯示幕選擇
8. 控制工具

---

1. 使用主要圖示切換至各個畫面。
2. 可讓您啓動或取消顯示裝置的遙控訊號接收功能。
3. 設定鎖定功能。
4. 可以更改PC序列埠的設定。預設值爲COM1。
5. 點按 “Select All”或 “Clear All”來選擇顯示螢幕或清除所有螢幕顯示。
6. 使用資料窗格(Info Grid)檢視所選取的顯示幕的資訊。
7. 從顯示幕選擇 (Display Selection)欄位中選擇一顯示幕。
8. 使用控制工具(Control Tools)來控制顯示幕操作。

<註> 無論顯示幕電源處於開啓或關閉的狀態，都不影響遙控器控制開啓或取消的功能操作，這對所有連接至MDC的顯示幕都是如此。但是不管MDC關閉時顯示幕處於何種狀態，只要一關掉MDC，所有顯示幕的遙控訊號接收功能都會自動切換至啓動狀態(Enable)。

連接埠設定

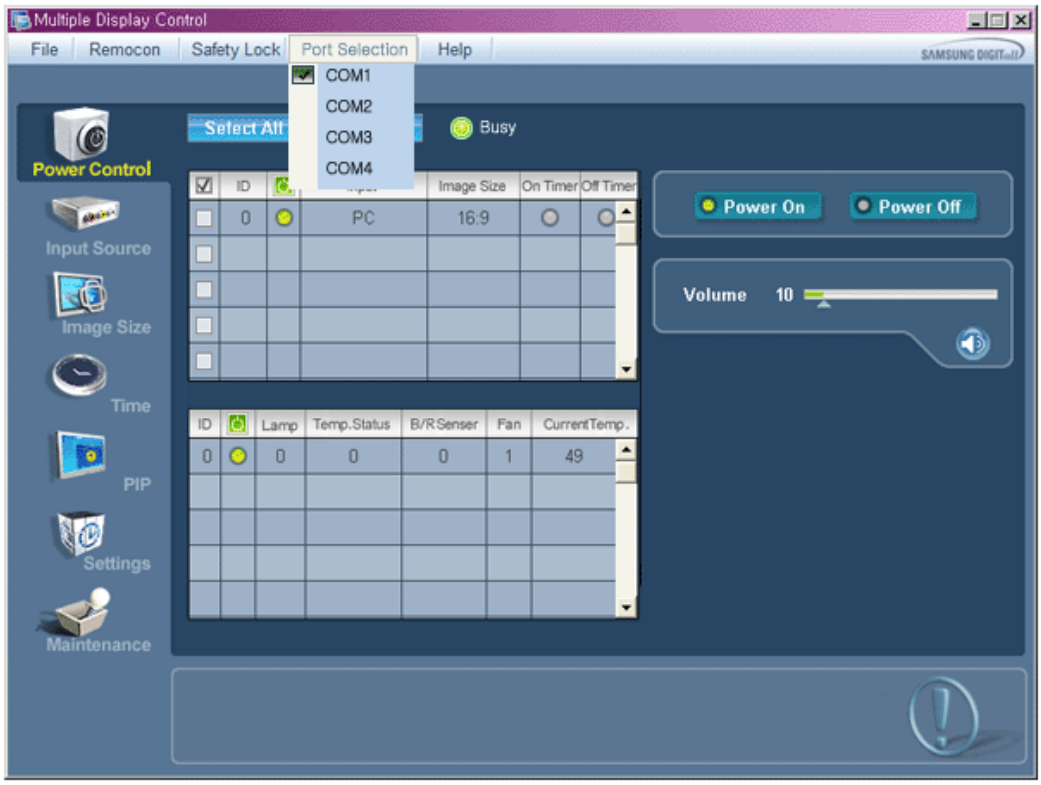

1. 多重顯示控制原先設定爲COM1。
2. 若要使用任何非COM1埠，埠選單上提供COM1至 COM4的選項。
3. 利用傳輸線而連結至監視器的實際埠名未經選定時，將沒有通信。
4. 所選的連接埠會儲存於程式中，並可用於下一個程式。

電源控制

1. 點按主要圖示中的電源控制(Power Control)即出現電源控制畫面。.

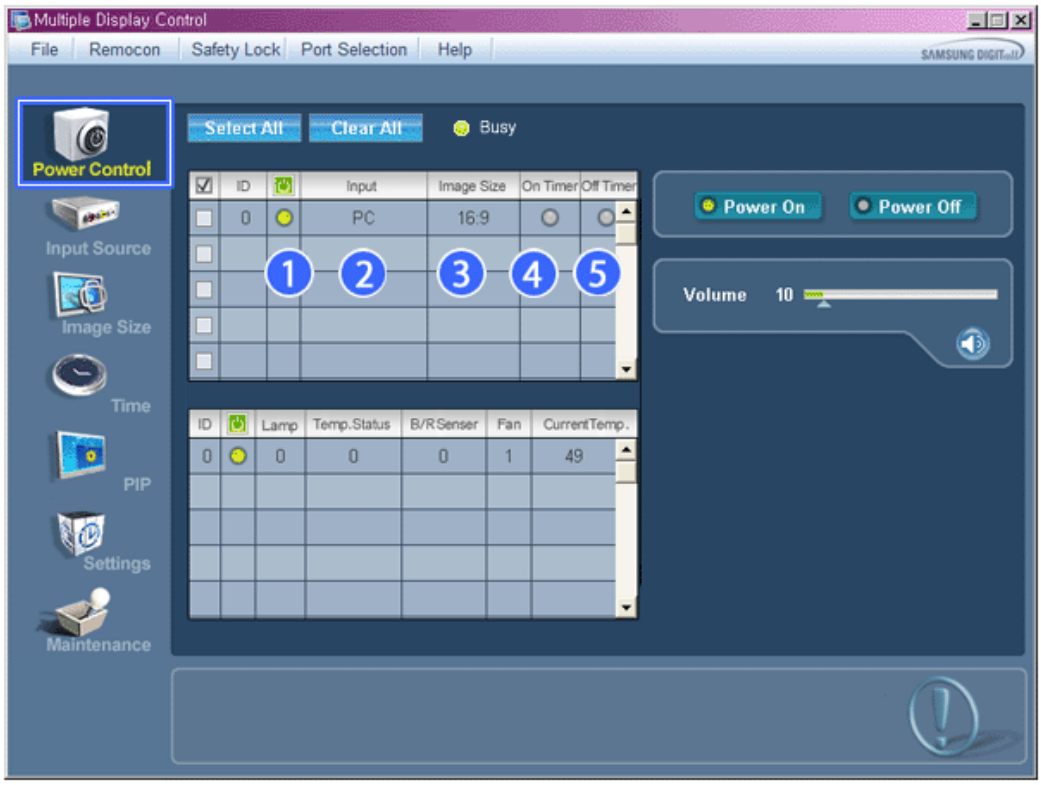

✱ 資料窗格(Info Grid)中會顯示某些電源控制操作的基本資料。

1) Power Status(電源狀態)
2) Input Source(輸入信號源)
3) Image Size
4) On Timer Status(定時啓動狀態)
5) Off Timer Status(定時關閉狀態)

2. 使用Select All鍵或核取方塊來選擇所欲控制的顯示幕。

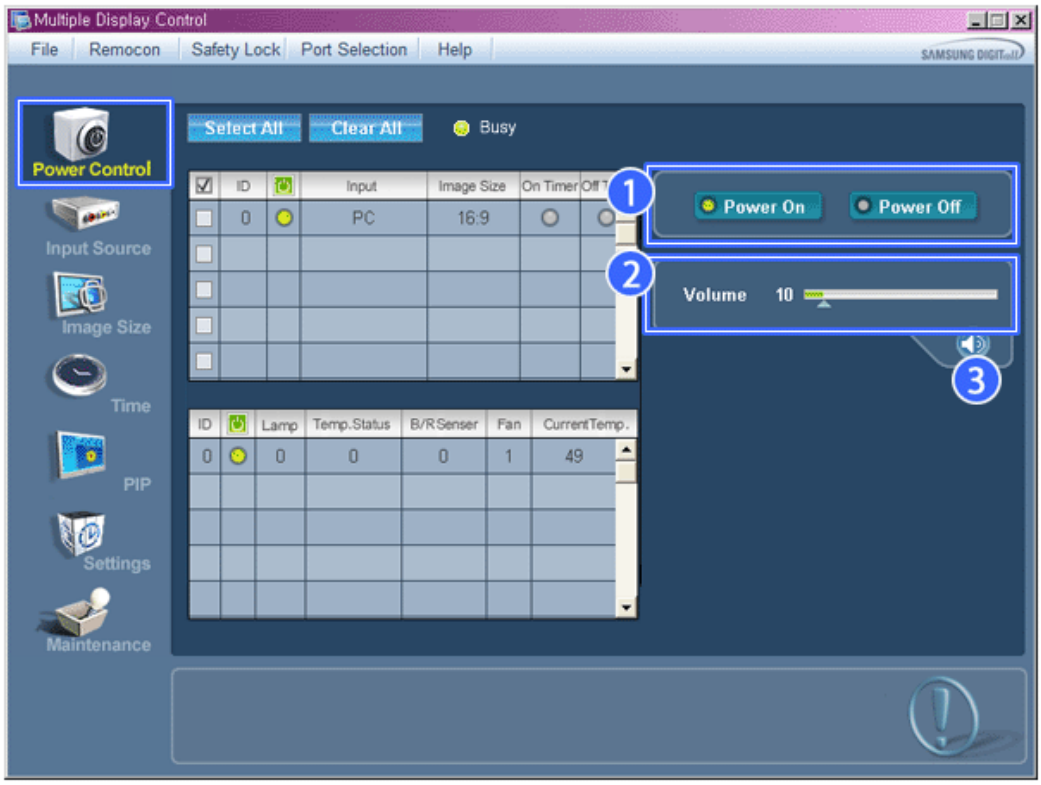

✱ ☑ 電源控制(Power Control)可控制選取螢幕的某些功能項。

1) Power On/Off(電源開啓/關閉)
   - 開啓或關閉所選取顯示幕的電源。

2) Volume Control(音量控制)
   - 控制選取顯示幕的音量大小。程式會接收選取顯示幕所傳送過來的音量大小值，並將之顯示爲音量滑桿位置。(如果取消選擇或選擇Select All，音量會歸位爲預設值10)

3) Mute On/Off(靜音開啓/關閉)
   - 開啓或關閉選取顯示幕的靜音開關。當一次選擇一台顯示幕時，如果所選取的顯示幕已設爲MUTE(靜音)，您必須標示出那台靜音的顯示幕。(如果取消選擇或選擇Select All，之前的設定值會變回預設值)

✱ **電源控制(Power Control)可控制所有顯示幕。**

✱ **音量與靜音控制功能只有在顯示幕電源開啓時才有效。**

信號來源輸入控制

1. 點按主要圖示中的輸入信號源(Input Source)即出現輸入信號源控制畫面。
   點按Select All或核取方塊選擇一個所要控制的顯示幕。

   • TV Mode

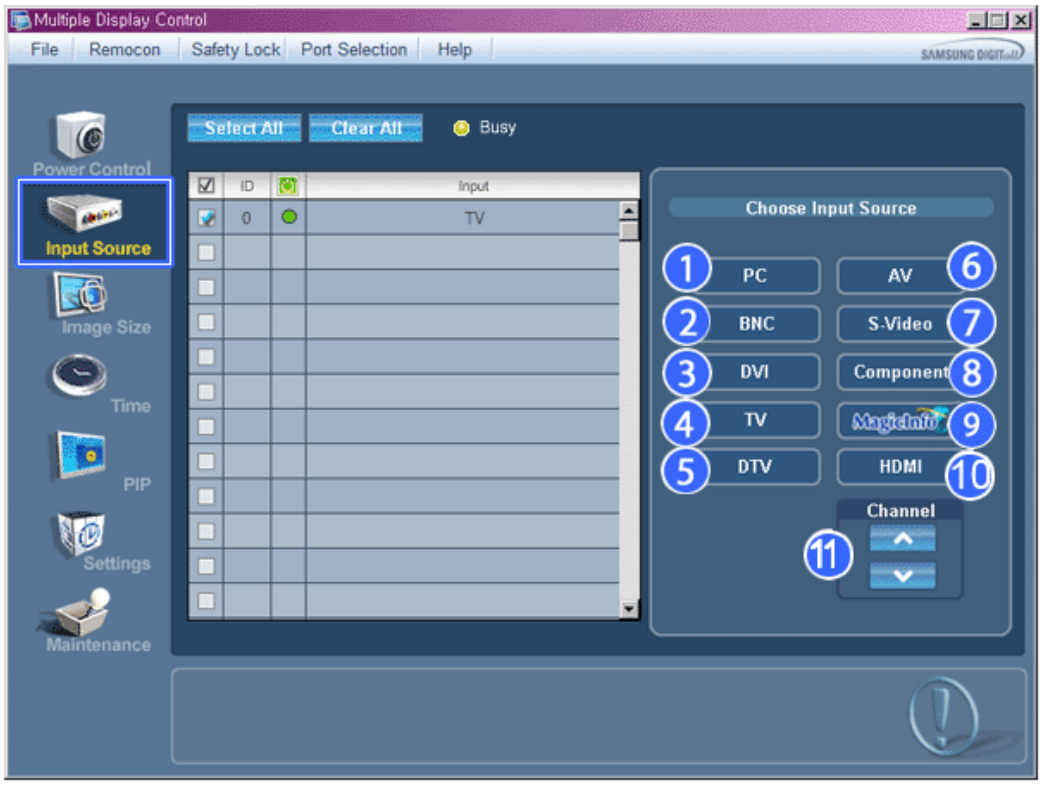
Multiple Display Control
File
Remocon
Safety Lock
Port Selection
Help
SAMSUNG DIGITall
Power Control
Input Source
Image Size
Time
PIP
Settings
Maintenance
Select All
Clear All
Busy
ID
Input
0
TV
Choose Input Source
1 PC
2 BNC
3 DVI
4 TV
5 DTV
6 AV
7 S-Video
8 Component
9 MagicInfo
10 HDMI
Channel
11

- PC Mode

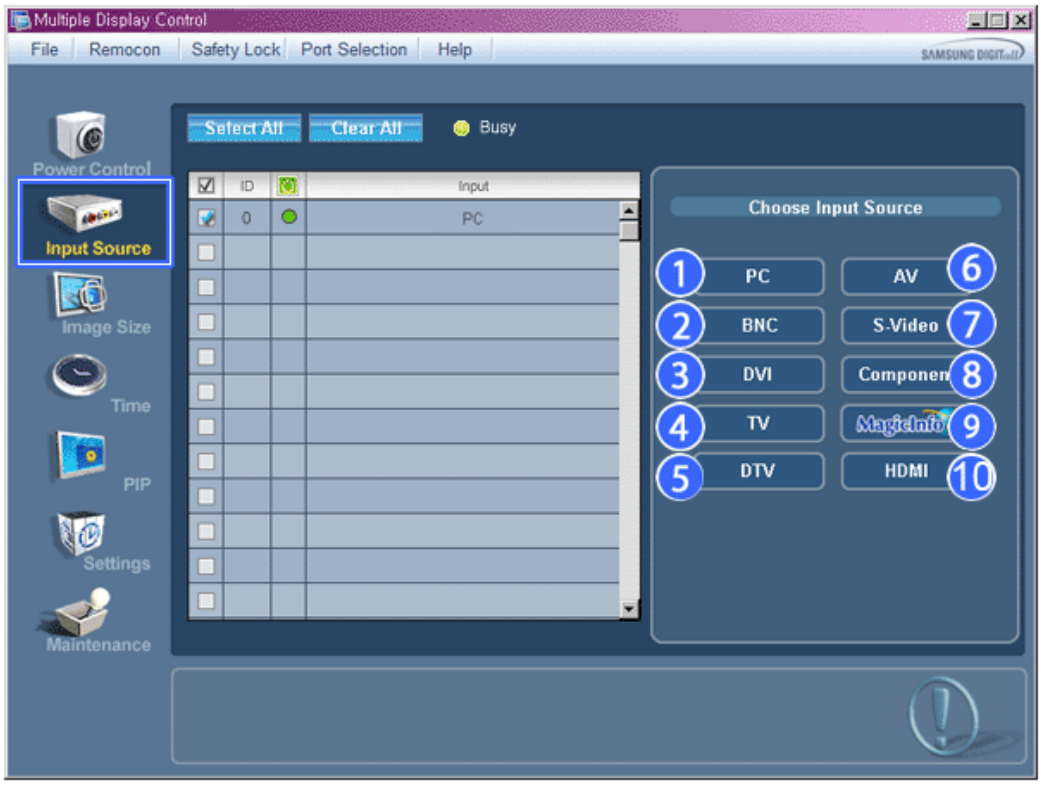

✱ 資料窗格(Info Grid)中會顯示某些輸入信號源操作的基本資料。

1) PC
   - 變更選取顯示幕的輸入信號源爲PC。
2) BNC
   - 變更選取顯示幕的輸入信號源爲BNC。
3) DVI
   - 變更選取顯示幕的輸入信號源爲DVI。
4) TV
   - 變更選取顯示幕的輸入信號源爲TV。
5) DTV
   - 變更選取顯示幕的輸入信號源爲DTV。
6) AV
   - 變更選取顯示幕的輸入信號源爲AV。
7) S-Video
   - 變更選取顯示幕的輸入信號源爲S-Video。
8) Component
   - 變更選取顯示幕的輸入信號源爲Component。
9) MagicInfo
   - MagicInfo 的輸入來源僅可在 MagicInfo 模式中使用。
10) HDMI
   - 變更選取顯示幕的輸入信號源爲HDMI。
11) Channel
   - 若「Input Source」輸入來源）是電視，則「Channel」頻道）箭頭會出現。

✱ **只有在顯示幕電源狀態爲開啓時輸入信號源控制功能才有效。**

✱ **「TV Source」電視來源）僅在帶有電視的產品中可選擇，控制頻道僅在「Input Source」輸入來源）爲「TV」電視）時可用。**

影像大小控制

PC, BNC, DVI

1. 點按主要圖示中的影像大小(Image Size)即出現影像大小控制畫面。

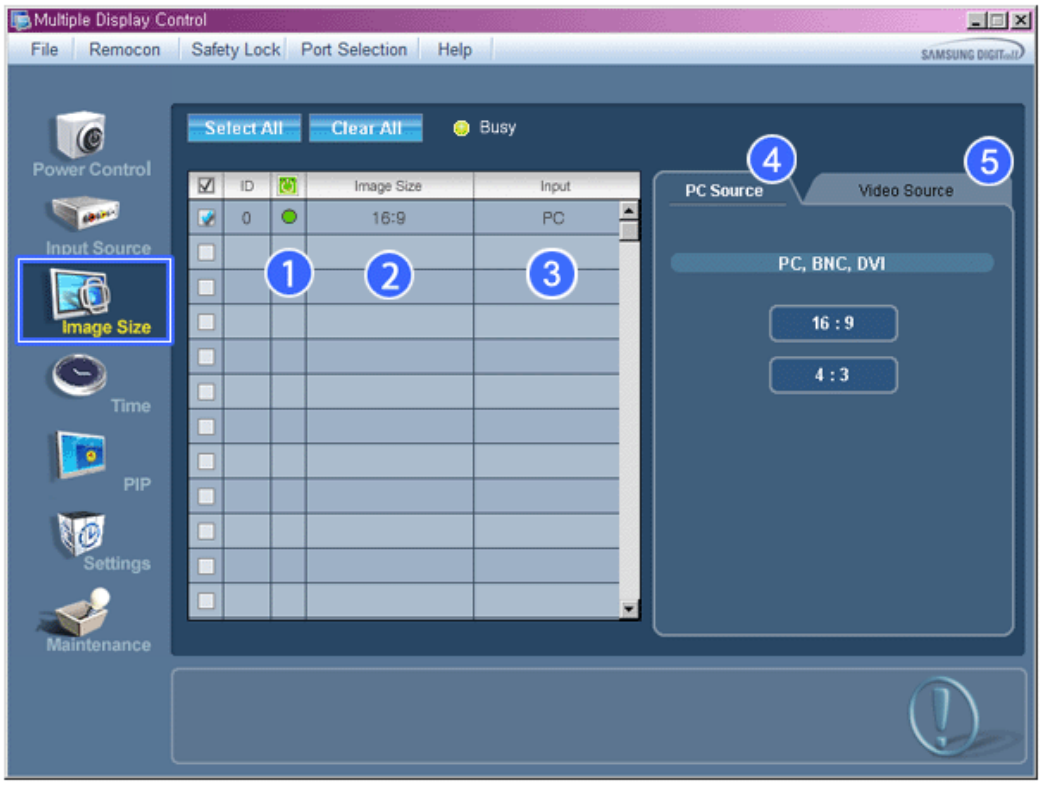

✱ 資料窗格(Info Grid)中會顯示某些影像大小控制操作的基本資料。

1) Power(電源)
   - 顯示目前顯示幕的電源狀態。

2) Image Size
   - 顯示使用中的顯示幕的影像大小。

3) Input Source(輸入信號源)
   - 資料窗格(Infor Grid)只有在顯示幕的輸入信號源爲PC, BNC, DVI時方才顯示出資料。

4) PC Source
   - 點按影像大小(Image Size)時PC, BNC, DVI標籤隨即出現。
   - 只有輸入信號源爲PC, BNC, DVI時，影像大小控制(Image Size Control)的控制功能才有效。

5) Video Source
   - 點按AV, S-Video, Component標籤來控制個別輸入信號源的影像大小。

✱ **MagicInfo 的輸入來源僅可在 MagicInfo 模式中使用。**

✱ **TV 的輸入來源僅可在 TV 模式中使用。**

✱ **只有在顯示幕的電源狀態爲開啓時影像大小控制功能才有效。**

影像大小控制

TV, AV, S-Video, Component(色差信號), DVI(HDCP), HDMI, DTV

1. 點按主要圖示中的影像大小(Image Size)即出現影像大小控制畫面。

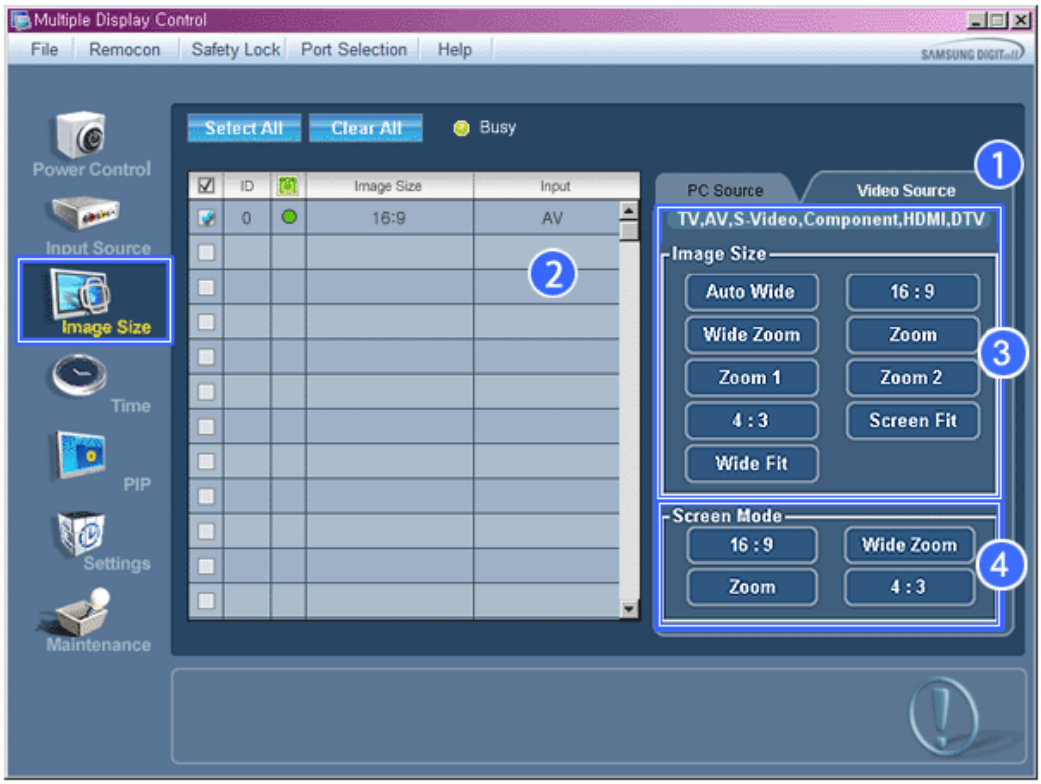

✱ 資料窗格(Info Grid)中會顯示某些影像大小控制操作的基本資料。

1) 點按「Video SOURCE」（視訊來源）標籤來調整TV, AV, S-Video, Component(色差信號), HDMI, DTV信號源的影像大小。
點按Select All或核取方塊選擇一個欲控制的顯示幕。
2) 資料窗格(Info Grid)只顯示以TV, AV, S-Video, Component(色差信號), HDMI, DTV爲輸入源的顯示幕之操作資料。
3) 隨機切換選取顯示幕的影像大小。

<註> 全景；當元件及DVI（HDCP）的輸入訊號種類爲720p或1080i候，無伸縮鏡頭1及2可供選擇。

4) 只有在連接了電視（僅 PAL）且將 Image Size（影像大小）項設定爲 Auto Wide（自動調整寬度）後才可調整畫面模式。

✱ **MagicInfo 的輸入來源僅可在 MagicInfo 模式中使用。**

✱ **TV 的輸入來源僅可在 TV 模式中使用。**

✱ **只有在顯示幕的電源狀態爲開啓時影像大小控制功能才有效。**

時間控制

1. 點按主要圖示中的時間控制(Time)即出現時間控制畫面。

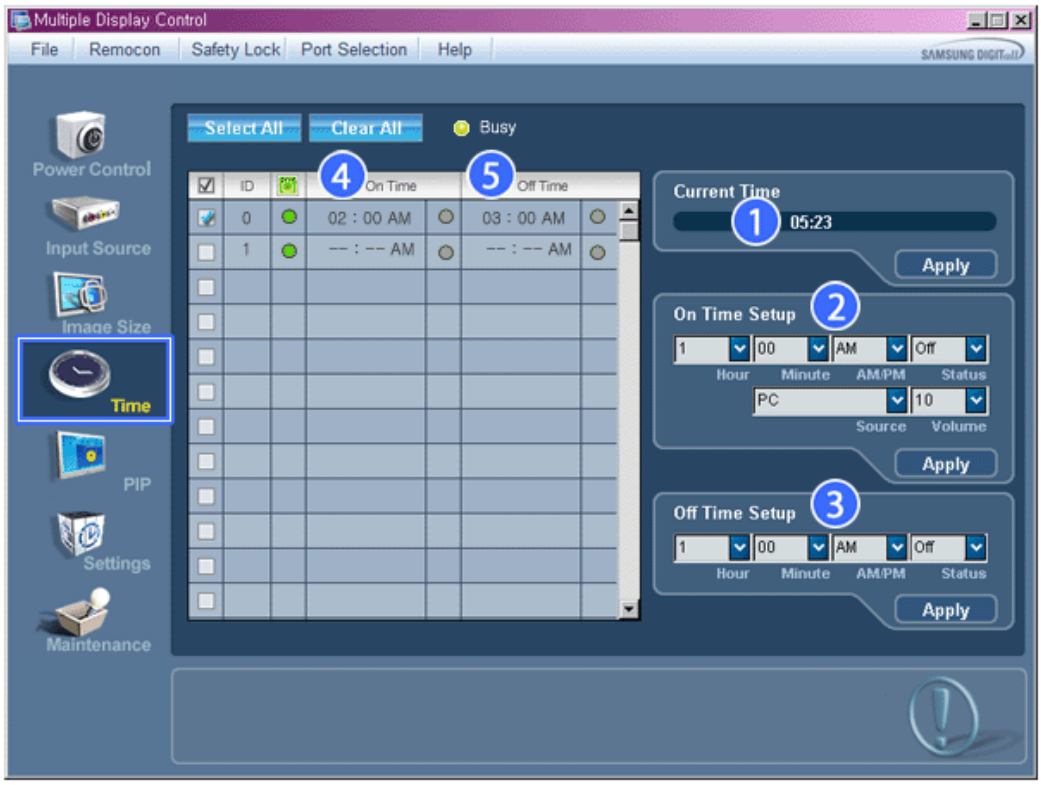

✱ 資料窗格(Info Grid)中會顯示某些時間控制操作的基本資料。

1) 目前時間
   - 設定選取顯示幕的目前時間(電腦上的時間顯示)
   - 如要變更目前時間，首先要變更電腦上的時間。
2) 定時啓動設定
   - 設定選取顯示幕定時啓動的時、分和上/下午，以及狀態、信號源及音量。
3) 定時關閉設定
   - 設定選取顯示幕的定時關閉的時、分、上/下午及狀態。
4) 顯示定時啓動設定
5) 顯示定時關閉設定

✱ **MagicInfo 的輸入來源僅可在 MagicInfo 模式中使用。**

✱ **TV 的輸入來源僅可在 TV 模式中使用。**

✱ **只有在顯示幕的電源狀態爲開啓時時間控制(Time Control)功能才有效。**

✱ **在「On Time Setup」開啓時間設定)中，「TV Source」(電視來源)功能僅用於「TV Model」(電視型號）。**

✱ **在「On Time Setup」開啓時間設定)中，MagicInfo功能僅用於MagicInfo。**

子母畫面控制

子母畫面大小

1. 點按主要圖示中的子母畫面(PIP)即出現子母畫面控制畫面。
   點按Select All或核取方塊選擇一個欲控制的顯示幕。

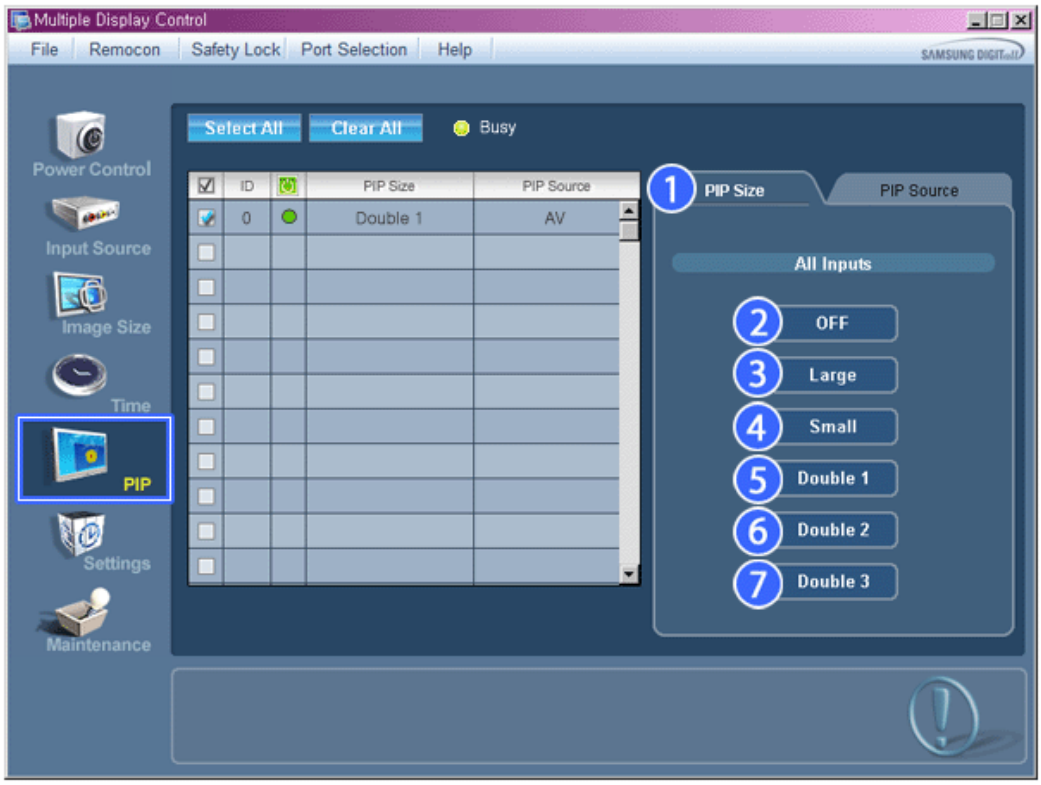

✱ 資料窗格(Info Grid)中會顯示某些子母畫面影像大小控制(PIP Size Control)的基本資料。

1) PIP Size(子母畫面大小)
   - 顯示使用中顯示幕的子母畫面大小。

2) OFF(關閉)
   - 關閉選取顯示幕的子母畫面功能。

3) Large
   - 開啓所選取顯示幕的子母畫面功能，並變更畫面大小爲Large。

4) Small
   - 開啓所選取顯示幕的子母畫面功能，並變更畫面大小爲Small。

5) Double1
   - 開啓所選取顯示幕的子母畫面功能，並變更畫面大小爲Double 1。

6) Double2
   - 開啓所選取顯示幕的子母畫面功能，並變更畫面大小爲Double 2。

7) Double3 (Picture By Picture)
   - 開啓所選取顯示幕的子母畫面功能，並變更畫面大小爲Double 3。

✱ **MagicInfo 的輸入來源僅可在 MagicInfo 模式中使用。**

✱ **TV 的輸入來源僅可在 TV 模式中使用。**

✱ **子母畫面大小可藉由開啓顯示幕電源來控制。**

子母畫面控制

子母畫面信號來源

1. 點按主要圖示中的子母畫面(PIP)即出現子母畫面控制畫面。

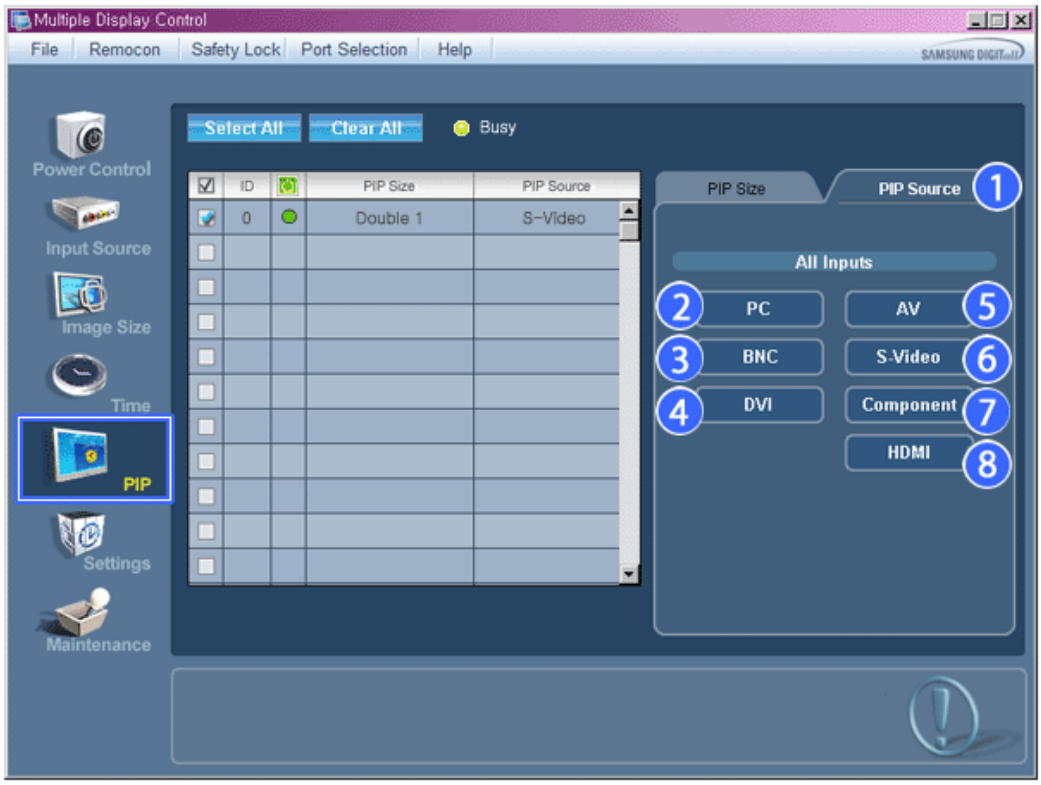

✱ 資料窗格(Info Grid)中會顯示某些子母畫面信號源控制(PIP Source Control)的基本資料。

1) PIP Source
   - 子母畫面大小可藉由開啓顯示幕電源來控制。
2) PC
   - 變更選取顯示幕子母畫面的輸入信號源爲PC。
3) BNC
   - 變更選取顯示幕子母畫面的輸入信號源爲BNC。
4) DVI
   - 變更選取顯示幕子母畫面的輸入信號源爲DVI。
5) AV
   - 變更選取顯示幕子母畫面的輸入信號源爲AV。
6) S-Video
   - 變更選取顯示幕子母畫面的輸入信號源爲S-Video。
7) Component
   - 變更選取顯示幕子母畫面的輸入信號源爲Component。
8) HDMI
   - 變更選取顯示幕子母畫面的輸入信號源爲HDMI。

<註> 附註：根據主畫面的一些輸入來源種類，一些PIP來源可能無法取得。

✱ **MagicInfo 的輸入來源僅可在 MagicInfo 模式中使用。**

✱ **電源狀態爲開啓且PIP功能設定爲開啓時，將顯示PIP控制功能。**

設定控制

圖像

1. 點按主要圖示中的設定控制(Settings)即出現設定控制畫面。

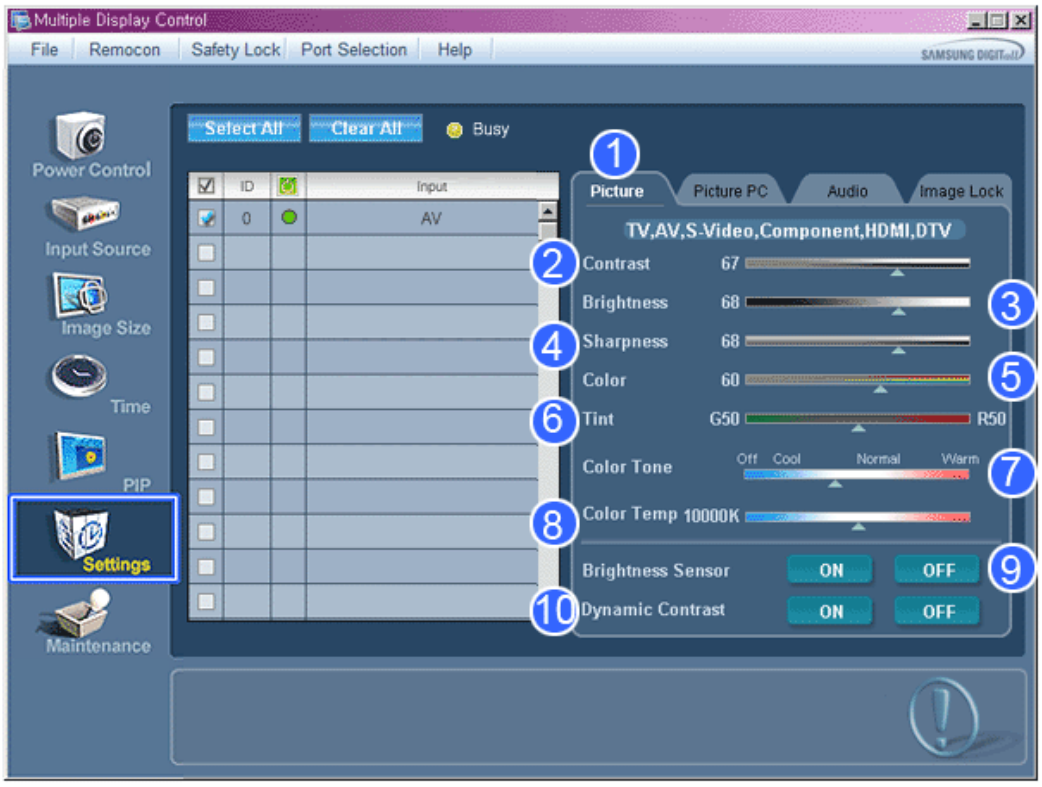

✱ 資料窗格(Info Grid)中會顯示某些設定控制(Settings Control)操作的基本資料。當各功能被選取時，被選取功能的預設值即以對應滑桿位置來顯示。
如選擇Select All，所有項目回復預設值(50)。

1) Picture(畫質)
   - 只有信號源爲AV, S-Video, Component, HDMI, DVI才能調整。
2) Contrast(對比)
   - 調整選取顯示幕的畫面對比。
3) Brightness(亮度)
   - 調整選取顯示幕的畫面亮度。
4) Sharpness(銳度)
   - 調整選取顯示幕的畫面銳度。
5) Color(色彩)
   - 調整選取顯示幕的畫面色彩。
6) Tint (色調)
   - 調整選取顯示幕的畫面色調。
7) 色調
   - 調整選定顯示的色調。
8) Color Temp
   - 調整所選顯示器的 Color Temp。

9) Brightness Sensor
   - 調整所選顯示器的 Brightness Sensor。
10) Dynamic Contrast
   - 調整所選顯示器的 Dynamic Contrast。

* **MagicInfo 的輸入來源僅可在 MagicInfo 模式中使用。**
* **只有將 Color Tone 設爲 Off，此功能才可用。**
* **TV 的輸入來源僅可在 TV 模式中使用。**
* **此功能僅在顯示器的電源狀態爲「開」時才可使用，若未進行選擇，則會顯示出廠預設值。**

設定控制

圖像 PC

1. 點按主要圖示中的設定控制(Settings)即出現設定控制畫面。

* 資料窗格(Info Grid)中會顯示某些設定控制(Settings Control)操作的基本資料。當各功能被選取時，被選取功能的預設值即以對應滑桿位置來顯示。
  如選擇Select All，所有項目回復預設值(50)。
  改變此畫面的數字將自動更改該模式爲「CUSTOM」。

1) Picture PC
   - 只有信號來源爲PC, BNC, DVI才有效。
2) Contrast(對比)
   - 調整選取顯示幕的畫面對比。
3) Brightness(亮度)
   - 調整選取顯示幕的畫面 亮度。

4) Red
   - 調整選取顯示幕的畫面 色溫。 (Red)
5) Green
   - 調整選取顯示幕的畫面 色溫。 (Green)
6) Blue
   - 調整選取顯示幕的畫面 色溫。 (Blue)
7) Color Tone
   - Adjusts the Color Tone for the selected display.
8) Color Temp
   - 調整所選顯示器的 Color Temp。
9) Brightness Sensor
   - 調整所選顯示器的 Brightness Sensor。
10) Dynamic Contrast
   - 調整所選顯示器的 Dynamic Contrast。

* **MagicInfo 的輸入來源僅可在 MagicInfo 模式中使用。**
* **TV 的輸入來源僅可在 TV 模式中使用。**
* **只有將 Color Tone 設爲 Off，此功能才可用。**
* **此功能僅在顯示器的電源狀態爲「開」時才可使用，若未進行選擇，則會顯示出廠預設值。**

設定控制

音效

1. 點按主要圖示中的設定控制(Settings)即出現設定控制畫面。

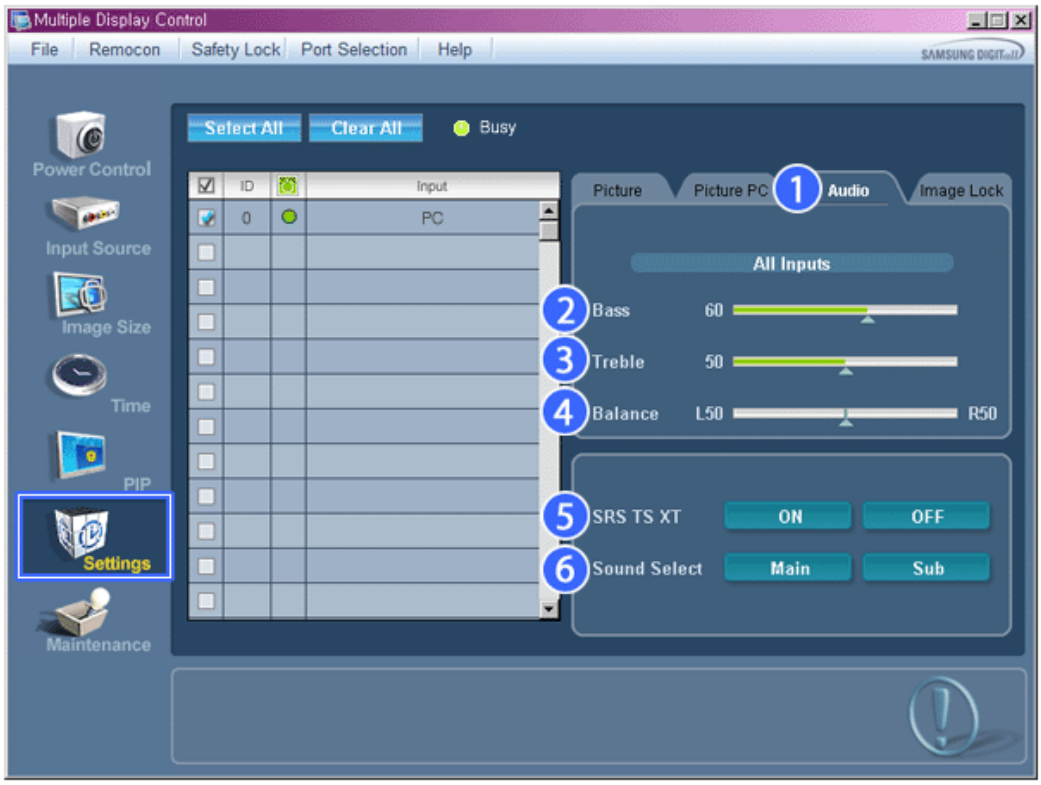

✱ 資料窗格(Info Grid)中會顯示某些設定控制(Settings Control)操作的基本資料。當各功能被選取時，被選取功能的預設值即以對應滑桿位置來顯示。
如選擇Select All，所有項目回復預設值(50)。
改變此畫面的數字將自動更改該模式爲「CUSTOM」。

1) 音效 (Audio)
- 控制所有信號輸入源的音效。

2) 低音 (Bass)
- 控制所有信號輸入源的低音。

3) 高音 (Treble)
- 控制所有信號輸入源的高音。

4) 平衡 (Balance)
- 控制所有信號輸入源的平衡。

5) SRS TS XT
- 開啓或關閉選取顯示幕的SRS TS XT音響效果。

6) 聲音選擇(Sound Select)
- 子母畫面時選擇主畫面或副畫面。

✱ **此功能僅在顯示器的電源狀態爲「開」時才可使用，若未進行選擇，則會顯示出廠預設值。**

✱ **MagicInfo 的輸入來源僅可在 MagicInfo 模式中使用。**

✱ **TV 的輸入來源僅可在 TV 模式中使用。**

設定控制

影像鎖定

1. 點按主要圖示中的設定控制(Settings)即出現設定控制畫面。

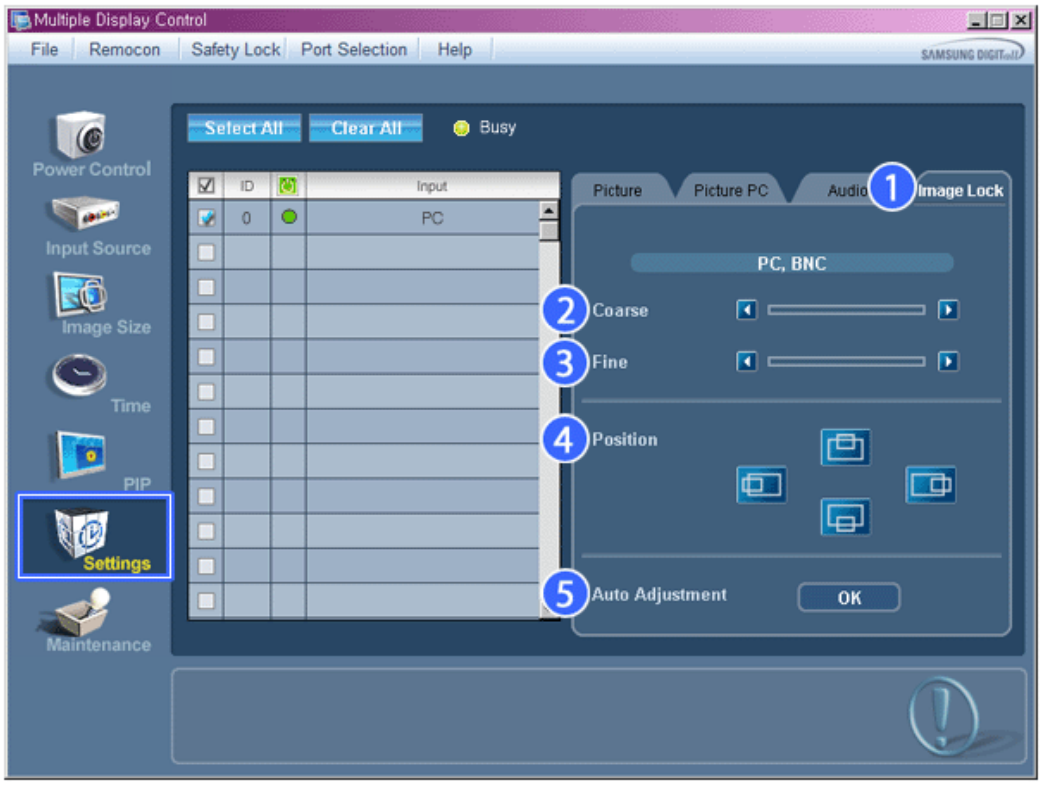

✱ 資料窗格(Info Grid)中會顯示某些設定控制(Settings Control)操作的基本資料。

1) 影像鎖定(Image Lock)
   - 只有信號源爲PC, BNC才有效。
2) 粗調(Coarse)
   - 粗調選取顯示幕的畫質。
3) 細調(Fine)
   - 細調選取顯示幕的畫質。
4) 位置(Position)
   - 位置選取顯示幕的畫質。
5) 自動調整(Auto Adjustment)
   - 自我調整輸入的電腦視頻訊號。

✱ **MagicInfo 的輸入來源僅可在 MagicInfo 模式中使用。**

✱ **TV 的輸入來源僅可在 TV 模式中使用。**

✱ **只有在顯示幕的電源狀態爲開啓時設定控制(Settings Control)功能才有效。**

維修控制

燈光控制

1. 於主要圖示欄按下「Maintenance」選項來顯示維修畫面。

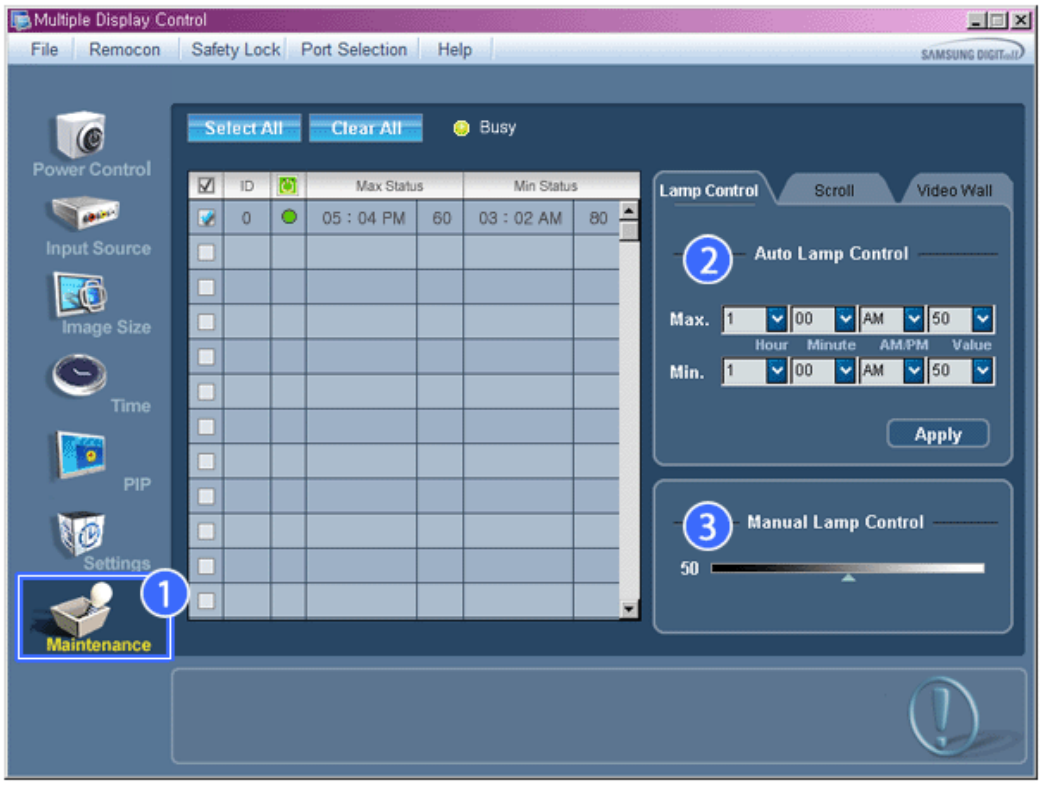

✱ 出現「資訊格點」顯示數個基本資料項目。

1) 維修(Maintenance)
   - 維修控制功能可供全輸入來源使用。

2) 自動燈光控制(Auto Lamp Control)
   - 自動調整特定時間經選定顯示之背光。
     當您選擇使用手動燈光控制功能時，自動燈光控制功能將自動關閉。

3) 手動燈光控制(Manual Lamp Control)
   - 隨時可供您調整選定顯示的背光。當您選擇使用手動燈光控制時，自動燈光控制功能將關閉。

✱ **電源狀態開啓時，有維修控制功能可供選擇。**

✱ **MagicInfo 的輸入來源僅可在 MagicInfo 模式中使用。**

✱ **TV 的輸入來源僅可在 TV 模式中使用。**

維修控制

Scroll

1. 於主要圖示欄按下「Maintenance」選項來顯示維修畫面。

1) Scroll
   - 此功能用於消除殘影；長時間在選定螢幕上顯示靜止畫面可能會出現殘影。

2) Pixel Shift
   - 這樣可使畫面按照指定的時間間隔產生精細移動。

3) Safety Screen
   - Safety Screen（安全螢幕）功能用於防止殘影的出現；長時間在顯示器上顯示靜止畫面可能會出現殘影。 Interval（時間間隔）項用於以小時爲單位來設定重複週期，Time（時間）項用於設定 Safety Screen（安全螢幕）功能執行的時間。
     Type（類型）項可以設定爲「Scroll」（捲動）、「Pixel」（像素）、「Bar」（條形）、「Eraser」（擦除）、「All White」（全白）或「Pattern」（圖案）。

4) Safety Screen2
   - 此功能用於防止殘影的出現。您可採用此功能來選擇和控制五 (5) 種 types（類型）。

✱ **Scroll（捲動）類型的 Time「時間」項可以設定爲 1、2、3、4 或 5。「Bar」（條形）和「Eraser」（擦除）類型的 Time「時間」項可以設定爲 10、20、30、40 或 50。「All White」（全白）和「Pattern」（圖案）類型的 Time「時間」項可以設定爲 1、5、10、20 或 30。**

✱ **MagicInfo 的輸入來源僅可在 MagicInfo 模式中使用。**

✱ **TV 的輸入來源僅可在 TV 模式中使用。**

✱ **電源狀態開啓時，有維修控制功能可供選擇。**

維修控制

Video Wall

1. 於主要圖示欄按下「Maintenance」選項來顯示維修畫面。

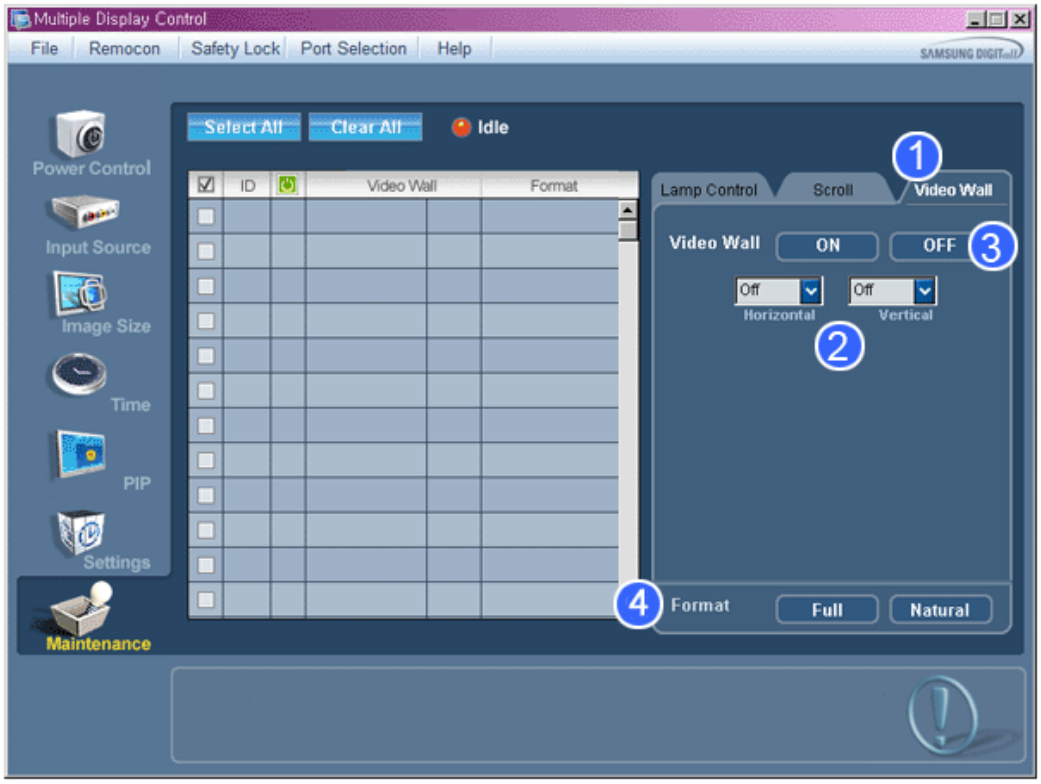

1) Video Wall
   - 視訊牆是由一組互相連接的顯示螢幕組成。這樣，在各個螢幕上就可以分別顯示整個畫面的不同部分，或同時顯示同一個畫面。

2) Screen Divider
   - 螢幕可以被分割。
     分割時，您可以選擇多個螢幕以顯示不同畫面。
     - 在「Screen divider」（螢幕分割器）中選擇模式。
     - 在「Display Selection」（螢幕選擇）中選擇螢幕。
     - 在所選模式下按一個數字，即可設定位置。
     - 三星提供的 MDC 程式可支援多達 5x5 台 LCD 顯示器。

3) On / Off
   - 開啓/關閉所選螢幕的「視訊牆」功能。

4) Format
   - 可以選擇格式以檢視被分割的螢幕。

     - Full

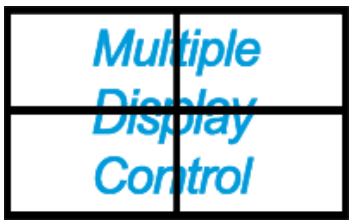

     - Natural

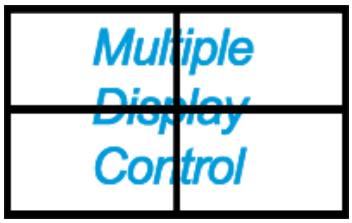

* **MagicInfo 的輸入來源僅可在 MagicInfo 模式中使用。**
* **TV 的輸入來源僅可在 TV 模式中使用。**
* **電源狀態開啓時，有維修控制功能可供選擇。**

故障排除

1. 所欲控制的顯示幕並未出現在電源控制(Power Control)資料窗格中。
   - 檢查RS232C纜線的連接狀況(檢查是否正確連接在Com 1連接埠上)。
   - 檢查所有顯示幕，看看是否有其他顯示幕擁有相同的ID。如果超過一個以上的顯示幕擁有相同的ID，程式會因資料衝突導致無法正確偵測所連接的顯示幕。
   - 檢查顯示幕的機碼(Set ID)是否爲1到25的數字(使用Display選單來調整)。

   <註> 顯示幕的機碼(Set ID)必須要爲1到25之間的數字。如果超出這個範圍，MDC系統即無法控制該顯示幕。

2. 所欲控制的顯示幕並未出現在其他控制(Control)資料窗格中。
   - 檢查顯示幕的電源是否開啓(您可以從電源控制(Power Control)資料窗格中檢查此項目)。
   - 檢查是否變更了該顯示幕的輸入信號源。

3. 診斷方塊重覆出現。
   - 檢查是否已選取了您要控制的顯示幕。☑

4. 定時開機與關機都已設定，但卻顯示不一樣的時間。
   - 套用目前時間來同步顯示幕時鐘。

5. 如果關閉遙控功能、拔掉RS-232C纜線或不正常結束程式，遙控器可能無法正常操作。重新執行程式，再次開啓遙控操作，恢復原來正常功能。

   <註> 本程式可能會受到通信電路問題或鄰近家電的干擾而出現功能失常的情況。

多重顯示模式下的設定值顯示

* 當連接超過一個以上的顯示幕時，設定值會如下顯示。

1. 未選擇：顯示出廠預設值。
2. 選擇一個顯示幕：擷取及顯示選取顯示幕的設定值。
3. 選擇一顯示幕(ID1)並加上另個顯示幕(ID3)：程式本身顯示ID1設定值時會同時去擷取及顯示ID3的設定值。
4. 使用Select All來選取全部顯示幕：回復出廠預設值。

Copyright© 2003-2009 Samsung Electronics Co. Ltd. All rights reserved.

調整 LCD 顯示器

輸入

可用模式

- PC / DVI / BNC
- AV
- 色差端子
- HDMI
- MagicInfo

註

- MagicInfo 僅可在連接網路盒時才能啓用。
- HDMI 連接埠和網路盒不可同時連接。

訊源清單PACHM

MENU → ENTER → [輸入] → ENTER → [訊源清單]

網路盒未連接

網路盒已連接

→ ▲ , ▼ → ENTER

用於選擇 PC、DVI 或連接至 LCD 顯示器的外部輸入來源。用於選擇您想要的畫面。

1. PC
2. DVI
3. AV
4. 色差端子
5. HDMI
6. MagicInfo
7. BNC

註

遙控器上的直接按鈕爲「SOURCE」按鈕。

子母畫面

註

可用模式：**子母畫面 開啓**

註

子母畫面 功能在 **視訊牆** 爲 **開啓** 時無法使用。

在 VCR 或 DVD 等外部 AV 裝置連接到 LCD 顯示器時，除電腦視訊訊號之外，**子母畫面** 可讓您在小視窗中觀看來自這些裝置的視訊。(**關閉/開啓**)

MENU → ENTER → **[輸入]** → ▼ → ENTER → [子母畫面]

註

- 多個 **子母畫面** 不能在螢幕上重疊顯示，因爲 **BNC** 和 **色差端子** 使用相同的端子。
- 如果您在 **尺寸** 中選擇 、、，則 **畫面位置** 和 **透明度** 將不會啓動。

子母畫面

MENU → ENTER → **[輸入]** → ▼ → ENTER → [子母畫面] → ENTER → [子母畫面]

→ ▲ , ▼ → ENTER

關閉/開啓 **子母畫面** 畫面。

- **關閉**
- **開啓**

節目源

MENU → ENTER → **[輸入]** → ▼ →ENTER → [子母畫面] → ▼ →ENTER → [節目源]

→ ▲ , ▼ → ENTER

選擇 PIP 的輸入來源。

- PC： DVI / AV / 色差端子 / HDMI
- BNC：DVI / AV / HDMI
- DVI / AV : PC / BNC
- 色差端子：PC
- HDMI： PC / BNC

切換

MENU → ENTER → 【輸入】 → ▼ →ENTER → 〔子母畫面〕 → ▼→ ▼ →ENTER → 〔切換〕

互換 PIP 和主螢幕畫面的內容。

PIP 視窗中的畫面會出現在主螢幕上，而主螢幕畫面則會出現在 PIP 視窗中。

尺寸

MENU → ENTER → 【輸入】 → ▼ →ENTER → 〔子母畫面〕 → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → 〔尺寸〕

→ ▲ , ▼ → ENTER

變更 PIP 視窗的大小。

位置

MENU → ENTER → 【輸入】 → ▼ →ENTER → 〔子母畫面〕 → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → 〔位置〕

→ ▲ , ▼ → ENTER

變更 PIP 視窗的位置。

透明度

MENU → ENTER → **[輸入]** → ▼ → ENTER → [子母畫面] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → **[透明度]**

→ ▲ , ▼ → ENTER

調整 PIP 視窗的透明度。

- **高**
- **中**
- **低**
- **不透明**

註

- 在 LCD 顯示器切換爲外部來源時，**子母畫面** 會關閉。
- 對於 **PC** 和 **DVI**，纜線斷開時它會停用。

名稱編輯

MENU → ENTER → **[輸入]** → ENTER → ▼ → ▼ → **[名稱編輯]**

→ ▲ , ▼ → ENTER

爲連接至輸入插孔的輸入裝置命名，以方便選擇輸入來源。

錄影機 / DVD / 有線機上盒 / 高畫質機上盒 / 衛星機上盒 / AV 接收器 / DVD 接收器 / 遊戲機 /攝影機 / DVD Combo 機 / 硬碟式錄放影機 / PC / DVI 設備

註

- 顯示的裝置視外部輸入模式而異。

- 在將 PC 連接至 HDMI 或 DVI 端子時，請將「**名稱編輯**」 設定爲 **PC**。在其他情況下，請將「**名稱編輯**」設定爲 **AV**。但是，因爲 640x480、720P (1280x720) 和 1080p (1920x1080) 是 **AV** 和 **PC** 的普通訊號，請將 **名稱編輯** 與輸入訊號設定相一致。
- **圖像** 功能表的變更視輸入訊號和 **名稱編輯** 而定。

圖像 [PC / BNC / DVI / MagicInfo 模式]

可用模式

- PC / DVI / BNC
- AV
- 色差端子
- HDMI
- MagicInfo

註

- MagicInfo 僅可在連接網路盒時才能啓用。
- HDMI 連接埠和網路盒不可同時連接。

MagicBright PM

MENU → ▼ → ENTER → [圖像] → ENTER → [MagicBright]

→ ▲ , ▼ → ENTER

MagicBright 是一種可以根據正在收看的影像內容提供最佳觀看環境的新功能。目前有四種不同的模式：**娛樂**、**網際網路**、**文字** 和 **個人設定**。每種模式均有預設亮度值。

1. **娛樂**

   高亮度

   用於觀看動態畫面，如 DVD 或 VCR。

2. **網際網路**

   中亮度

   用於處理混合影像，如文字和圖形。

3. **文字**

   正常亮度

用於涉及大量文字的文件或工作。

4. **個人設定**

雖然這些值均經過我們的工程師精挑細選，但是由於您的個人喜好，這些預設值可能不適合您的眼睛。

若感覺不適，請使用 OSD 功能表調整亮度和對比度。

註

在 **動態對比度** 設爲 **開啓** 時不可用。

個人設定PM

您可以使用螢幕功能表，根據個人喜好變更對比度和亮度。

MENU → ▼ → ENTER → [圖像] → ▼ → ENTER → [個人設定]

註

- 如果使用 **個人設定** 功能調整畫面，MagicBright 將變成 **個人設定** 模式。
- 在 **動態對比度** 設爲 **開啓** 時不可用。

1. **對比度**

MENU → ▼ → ENTER → [圖像] → ▼ → ENTER → [個人設定]→ ENTER→ [對比度]

→ ◄, ► → ENTER

調整對比度。

2. **亮度**

MENU → ▼ → ENTER → [圖像] → ▼ → ENTER → [個人設定] → ▼ → ENTER → [亮度]

→ ◄, ► → ENTER

調整亮度。

3. **清晰度**

MENU → ▼ → ENTER → [圖像] → ▼ → ENTER → [個人設定] → ▼ → ▼ → ENTER → [清晰度]

→ ◄, ► → ENTER

調整清晰度。

色溫PM

MENU → ▼ → ENTER → [圖像] → ▼ → ▼ →ENTER → [色溫]

→ ▲ , ▼ → ENTER

色調是可以改變的。

1. **關閉**
2. **冷**
3. **正常**
4. **暖**
5. **個人設定**

註

- 在 **動態對比度** 設爲 **開啓** 時不可用。
- 若您設定 **色溫** 爲 **冷**、**正常**、**暖** 或 **個人設定**，則 **Color Temp.** 功能會停用。
- 若將 **色溫** 設爲**關閉**，**色彩控制**功能將停用。

色彩控制PM

分別調整 Red、Green、Blue 色彩平衡。

MENU → ▼ → ENTER → [圖像] → ▼ → ▼ →▼→ ENTER → [色彩控制]

註

- 在 **動態對比度** 設爲 **開啓** 時不可用。
- 如果使用 **色彩控制** 功能調整畫面，**色溫** 將變成 **個人設定** 模式。

1. **紅色**

   MENU → ▼ → ENTER → [圖像] → ▼ → ▼ →▼ → ENTER → [色彩控制]→ ENTER → [紅色]

   → ◄, ► → ENTER

2. **綠色**

MENU → ▼ → ENTER → [圖像] → ▼ → ▼ →▼ → ENTER → [色彩控制]→ ▼ → ENTER → [綠色]

→ ◀, ▶ → ENTER

3. **藍色**

MENU → ▼ → ENTER → [圖像] → ▼ → ▼ →▼ → ENTER → [色彩控制]→ ▼ → ▼ → ENTER → [藍色]

→ ◀, ▶ → ENTER

Color Temp. PM

MENU → ▼ → ENTER → [圖像] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ → ENTER → **[Color Temp.]**

→ ◀, ▶ → ENTER

Color Temp.是影像色彩「暖度」的一種衡量尺度。

註

- 在 **動態對比度** 設爲 **開啓** 時不可用。
- 只有將 **色溫** 設爲 **關閉**，此功能才可用。

圖像調整 P

圖像調整用於進行微調，並透過移除產生帶有頻率干擾和晃動現象的不穩定影像的雜訊，來取得最佳影像。 若使用微調未取得滿意的效果，請使用粗調，然後再次使用微調。

註

僅適用於 PC 模式

MENU → ▼ → ENTER → [圖像] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [圖像調整]

粗調

MENU → ▼ → ENTER → [圖像] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [圖像調整] → ENTER →[粗調]

→ ◀, ▶ → ENTER

移除雜訊，如垂直條紋。粗調可能會移動螢幕影像區域。您可以使用水平控制功能表將其重新定位於螢幕中央。

微調

MENU → ▼ → ENTER → [圖像] → ▼ → ▼ →▼ →▼ → ▼ → ENTER → [圖像調整]→ ▼ → ENTER → [微調]

→ ◄, ► → ENTER

移除雜訊，如水平條紋。若在進行微調調整後，雜訊依然存在，請調整頻率（時鐘速度），然後再重複此調整。

位置

MENU → ▼ → ENTER → [圖像] → ▼ → ▼ →▼ →▼ → ▼ → ENTER → [圖像調整]→ ▼ → ▼ → ENTER → [位置]

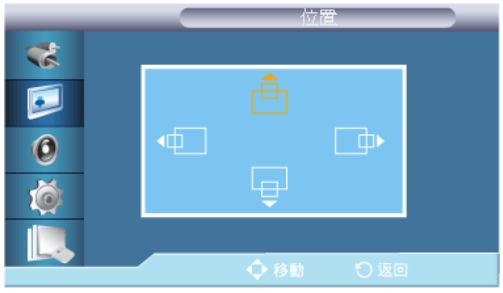

→ ▲ , ▼ , ◄ , ► → ENTER

調整畫面的水平和垂直位置。

自動調整

MENU → ▼ → ENTER → [圖像] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [自動調整]

微調、**粗調**、**位置** 的值均可自動調整。 透過在控制台中變更解析度，執行自動功能。

註

僅適用於 **PC** 模式

訊號平衡

用於加強透過長訊號纜線傳輸的微弱 RGB 訊號。

MENU → ▼ → ENTER → [圖像] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼ →▼ → ENTER → [訊號平衡]

註

- 在 **動態對比度** 設爲 **開啓** 時不可用。
- 僅適用於 **PC** 模式

訊號平衡

MENU → ▼ → ENTER → [圖像] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼→ ▼ →▼ → ENTER → [訊號平衡] → ENTER → [訊號平衡]

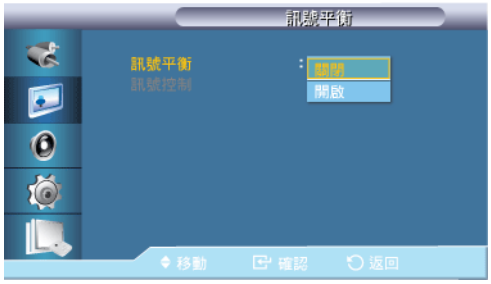

→ ▲ , ▼ → ENTER

您可以選擇將訊號控制設爲 **開啓** 或 **關閉**。

訊號控制

MENU → ▼ → ENTER → [圖像] → ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼→ ▼→ ENTER → [訊號平衡] → ENTER → ▼ → [訊號控制]

1. **紅色增益**

MENU → ▼ → ENTER → [圖像] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼→ ▼→ ▼→ ENTER → [訊號平衡] → ENTER → ▼ → [訊號控制] → ENTER → [紅色增益]

→ ◀, ▶ → ENTER

2. **綠色增益**

MENU → ▼ → ENTER → [圖像] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼→ ▼→ ▼→ ENTER → [訊號平衡] → ENTER → ▼→ [訊號控制] → ▼ → ENTER→ [綠色增益]

→ ◀, ▶ → ENTER

3. **藍色增益**

MENU → ▼ → ENTER → [圖像] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ENTER → [訊號平衡] → ENTER → ▼→ [訊號控制] → ▼ → ▼ → ENTER→ [藍色增益]

→ ◀, ▶ → ENTER

4. **紅色偏移量**

MENU → ▼ → ENTER → [圖像] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼→ ▼→ ▼→ ENTER → [訊號平衡]→ ENTER → ▼→ [訊號控制] → ▼→ ▼ → ▼ → ENTER→ [紅色偏移量]

→ ◄, ► → ENTER

5. **綠色偏移量**

MENU → ▼ → ENTER → [圖像] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼→ ▼→ ▼→ ENTER → [訊號平衡]→ ENTER → ▼→ [訊號控制] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER→ [綠色偏移量]

→ ◄, ► → ENTER

6. **藍色偏移量**

MENU → ▼ → ENTER → [圖像] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼→ ▼→ ▼→ ENTER → [訊號平衡]→ ENTER → ▼→ [訊號控制] → ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [藍色偏移量]

→ ◄, ► → ENTER

尺寸

MENU → ▼ → ENTER → [圖像] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ENTER → [尺寸]

→ ▲ , ▼ → ENTER

您可變更畫面 尺寸。

1. 16:9
2. 4:3

HDMI 黑色等級

MENU → ▼ → ENTER → [圖像] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [HDMI黑色等級]

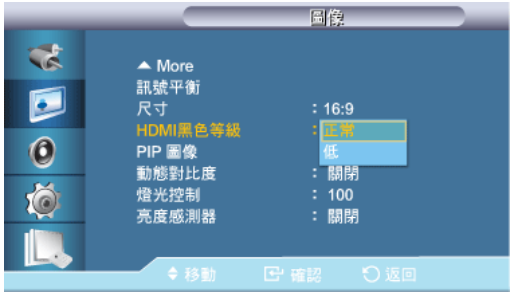

→ ▲ , ▼ → ENTER

在透過 HDMI 或 DVI 將 DVD 或機上盒連接至本產品進行觀看時，可能會出現畫質下降（如黑階增加、對比度低或色調較淺等），視所連接在外部裝置而異。

1. **正常**

2. **低**

註

· 對於可在 **DVI** 和 **HDMI** 模式下用於電腦和數位電視的定時，將啓用 **HDMI 黑色等級**。

PIP 圖像

MENU → ▼ → ENTER → [圖像] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ENTER → [PIP 圖像]

→ ▲ , ▼ → ENTER

調整 PIP 畫面設定。

註

· 可用模式：**子母畫面 開啓**

1. **對比度**

MENU → ▼ → ENTER → [圖像] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ENTER → [PIP 圖像] → ENTER→ [對比度]

→ ◄, ► → ENTER

調整螢幕上 PIP 視窗的對比度。

2. **亮度**

MENU → ▼ → ENTER → [圖像] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ENTER → [PIP 圖像] → ▼→ ENTER → [亮度]

→ ◄, ► → ENTER

調整螢幕上 PIP 視窗的亮度。

3. **清晰度**

MENU → ▼ → ENTER → [圖像] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ENTER → [PIP 圖像] → ▼→ ▼→ ENTER → [清晰度]

→ ◄, ► → ENTER

調整螢幕上 PIP 視窗的清晰度。

4. **色度**

MENU → ▼ → ENTER →［圖像］→ ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ENTER →［PIP 圖像］→ ▼→ ▼→ ▼→ ENTER →［色度］

→ ◄, ► → ENTER

調整螢幕上 PIP 視窗的色彩。

註

只有在 **AV**、**HDMI** 或 **色差端子** 模式下選擇 **子母畫面** 輸入後才可啓用。

5. **色調**

MENU → ▼ → ENTER →［圖像］→ ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ENTER →［PIP 圖像］→ ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ENTER →［色調］

→ ◄, ► → ENTER

設定畫中畫視窗使用自然色調。

註

只有在 **AV**、**HDMI** 或 **色差端子** 模式下選擇 **子母畫面** 輸入後才可啓用。僅在視訊訊號爲 NTSC 時可用。

動態對比度PM

MENU → ▼ → ENTER →［圖像］→ ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ENTER →［動態對比度］

→ ▲ , ▼ → ENTER

動態對比度用於自動偵測視覺訊號之分佈並進行調整以建立最佳對比度。

1. **關閉**
2. **開啓**

註

當 **子母畫面** 設定爲 **開啓** 時爲停用狀態。

燈光控制PM

MENU → ▼ → ENTER →［圖像］→ ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ENTER →［燈光控制］

→ ◀, ▶ → ENTER

用於調整反流器燈以省電。

註

在 PC、DVI、AV、HDMI、**色差端子** 或 MagicInfo 模式中的 **動態對比度** 設爲 **開啓** 時，此功能無法工作。(MagicInfo 僅可在連接網路盒時才能啓用。

亮度感測器PM

MENU → ▼ → ENTER → [圖像] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ENTER → [亮度感測器]

→ ▲ , ▼ → ENTER

亮度感測器自動偵測輸入的視覺訊號之分佈，並進行調整以達到最佳的亮度。

1. **關閉**
2. **開啓**

圖像 [AV / HDMI/ 色差端子 模式]

可用模式

- P PC / DVI / BNC
- A AV
- C 色差端子
- H HDMI
- M MagicInfo

註

- MagicInfo 僅可在連接網路盒時才能啓用。
- HDMI 連接埠和網路盒不可同時連接。

模式AHC

MENU → ▼ → ENTER → [圖像] → ENTER → [模式]

→ ▲ , ▼ → ENTER

本 LCD 顯示器有四種出廠預設的自動畫面設定（**動態**、**標準**、**電影**及**個人設定**）。

動態、**標準**、**電影** 或者**個人設定** 可以被啓用。

1. **動態**
2. **標準**
3. **電影**
4. **個人設定**

註

在 **動態對比度** 設爲 **開啓** 時不可用。

個人設定AHC

您可以使用螢幕功能表，根據個人喜好變更對比度和亮度。

MENU → ▼ → ENTER → [圖像] → ▼ → ENTER → [個人設定]

註

在 **動態對比度** 設爲 **開啓** 時不可用。

對比度

MENU → ▼ → ENTER → [圖像] → ▼ → ENTER → [個人設定] → ENTER→ [對比度]

→ ◀, ▶ → ENTER

調整對比度。

亮度

MENU → ▼ → ENTER → [圖像] → ▼ → ENTER → [個人設定] → ▼ → ENTER → [亮度]

→ ◀, ▶ → ENTER

調整亮度。

清晰度

MENU → ▼ → ENTER → [圖像] → ▼ → ENTER → [個人設定] → ▼ → ▼ → ENTER → [清晰度]

→ ◄, ► → ENTER

調整畫面清晰度。

色度

MENU → ▼ → ENTER → [圖像] → ▼ → ENTER → [個人設定] → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [色度]

→ ◄, ► → ENTER

調整畫面色彩。

色調

MENU → ▼ → ENTER → [圖像] → ▼ → ENTER → [個人設定] → ▼ → ▼ → ▼→ ▼→ ENTER → [色調]

→ ◄, ► → ENTER

設定顯示器使用自然色調。

註

僅在視訊訊號爲 NTSC 時可用。

色溫AHC

MENU → ▼ → ENTER → [圖像] → ▼ → ▼ → ENTER → [色溫]

→ ▲ , ▼ → ENTER

色調是可以改變的。 單個色彩成份也可以手動調整。

1. **關閉**
2. **冷2**

3. **冷1**
4. **正常**
5. **暖1**
6. **暖2**

註

· 在 **動態對比度** 設爲 **開啓** 時不可用。

· 若將 **色溫** 設爲 **冷2**、**冷1**、**正常**、**暖1** 或 **暖2**，Color Temp. 功能將停用。

Color Temp. AHC

MENU → ▼ → ENTER → [圖像] → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Color Temp.]

→ ◄, ► → ENTER

Color Temp.是影像色彩「暖度」的一種衡量尺度。

註

· 在 **動態對比度** 設爲 **開啓** 時不可用。

· 只有將 **色溫** 設爲 **關閉**，此功能才可用。

尺寸 AHC

MENU → ▼ → ENTER → [圖像] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ → ENTER → [尺寸]

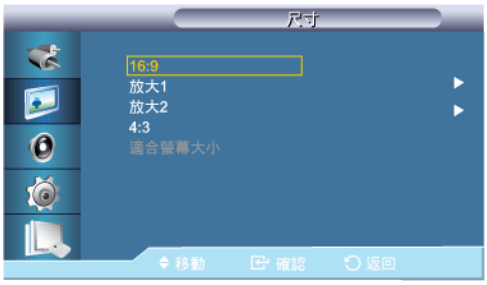

→ ▲ , ▼ → ENTER

您可變更畫面 **尺寸**。

1. **16:9**: 將圖像設定爲 16:9 的寬螢幕模式。
2. **放大1**:將螢幕上的圖像尺寸放大。
3. **放大2**:將圖像尺寸放大到超過**放大1**。
4. **4:3**: 將圖像設定爲 4：3 的正常模式。
5. **適合螢幕大小**:在輸入訊號爲 HDMI 720p、1080i 和 1080p 時，將會流暢顯示輸入影像，沒有任何中斷。

註

- 在 **動態對比度** 設爲 **開啓** 時不可用。
- 某些外部裝置可能向顯示器輸入不合規的訊號，即使使用 **適合螢幕大小** 功能，也可能造成中斷。
- **放大1** 和 **放大2** 在 **HDMI** 模式下不可用。
- **位置** 和 **重設** 功能在 **放大1** 或 **放大2** 模式下可用。

數位降噪（數位雜訊消除）AHC

MENU → ▼ → ENTER → [圖像] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [數位降噪]

→ ▲ , ▼ → ENTER

關閉/開啓 數位雜訊消除功能。 數位雜訊消除功能可讓您享受到更加清晰和鮮活的畫面。

1. **關閉**
2. **開啓**

註

數位降噪 功能在某些解析度下不可用。

HDMI 黑色等級H

MENU → ▼ → ENTER → [圖像] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼ →▼ → ENTER → [HDMI黑色等級]

→ ▲ , ▼ → ENTER

若 DVD 或機上盒透過 HDMI 或 DVI 連接至電視，可能導致畫質下降，例如，黑階增加、對比度低或變色等，視所連接在外部裝置而異。這種情況下，可透過設定 **HDMI 黑色等級** 調整電視畫質。

1. **正常**
2. **低**

註

對於可在 DVI 和 HDMI 模式下用於電腦和數位電視的定時，將啓用 **HDMI 黑色等級**。

電影模式AHC

MENU → ▼ → ENTER → [圖像] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [電影模式]

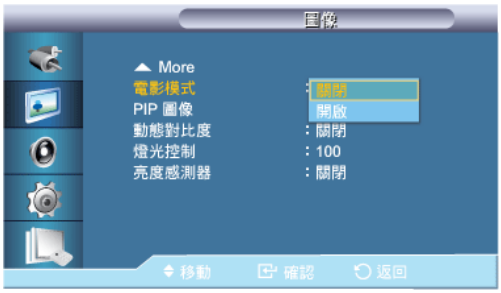

→ ▲ , ▼ → ENTER

電影模式 功能爲您提供劇場級的觀看體驗。

在 HDMI 模式下，在輸入訊號爲隔行掃描時，此功能可用；若爲循序掃描，則此功能不可用。

1. **關閉**
2. **開啓**

PIP 圖像ACH

MENU → ▼ → ENTER → [圖像] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [PIP 圖像]

→ ▲ , ▼ → ENTER

調整 PIP 畫面設定。

註

· 可用模式：**子母畫面 開啓**

1. **對比度**

MENU → ▼ → ENTER → [圖像] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [PIP 圖像]→ ENTER→ [對比度]

→ ◀, ▶ → ENTER

調整螢幕上 PIP 視窗的對比度。

2. **亮度**

MENU → ▼ → ENTER → [圖像] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [PIP 圖像]→ ▼→ ENTER→ [亮度]

→ ◄, ► → ENTER

調整螢幕上 PIP 視窗的亮度。

3. **清晰度**

MENU → ▼ → ENTER → [圖像] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [PIP 圖像]→ ▼→ ▼→ ENTER→ [清晰度]

→ ◄, ► → ENTER

調整螢幕上 PIP 視窗的清晰度。

動態對比度AHC

MENU → ▼ → ENTER → [圖像] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼ →▼ → ▼ →▼ → ENTER → [動態對比度]

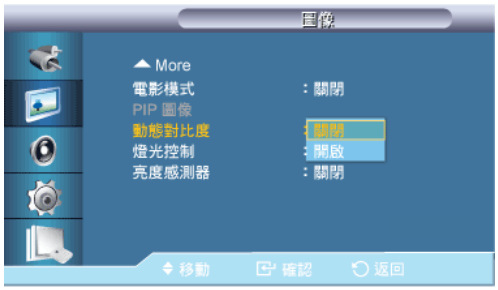

→ ▲ , ▼ → ENTER

動態對比度用於自動偵測視覺訊號之分佈並進行調整以建立最佳對比度。

1. **關閉**
2. **開啓**

註

當 **子母畫面** 設定爲 **開啓** 時爲停用狀態。

燈光控制AHC

MENU → ▼ → ENTER → [圖像] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼ →▼ →▼ →▼ →▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [燈光控制]

→ ◄, ► → ENTER

用於調整反流器燈以省電。

註

在 **PC**、**DVI**、**AV**、**HDMI**、**色差端子** 或 **MagicInfo** 模式中的 **動態對比度** 設爲 **開啓** 時，此功能無法工作。(**MagicInfo** 僅可在連接網路盒時才能啓用。

亮度感測器AHC

MENU → ▼ → ENTER → [圖像] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼ →▼ →▼ →▼ →▼ →▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [亮度感測器]

→ ▲ , ▼ → ENTER

亮度感測器自動偵測輸入的視覺訊號之分佈，並進行調整以達到最佳的亮度。

1. **關閉**
2. **開啓**

音效

可用模式

- P PC / DVI / BNC
- A AV
- C 色差端子
- H HDMI
- M MagicInfo

註

- MagicInfo 僅可在連接網路盒時才能啓用。
- HDMI 連接埠和網路盒不可同時連接。

模式PACHM

MENU → ▼ →▼ → ENTER → [音效] → ENTER → [模式]

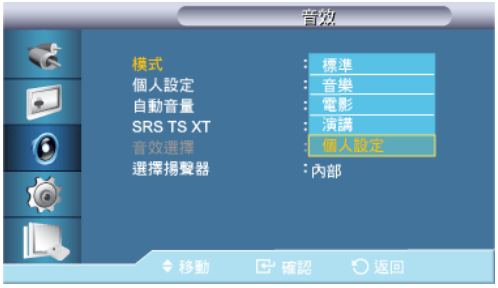

→ ▲ , ▼ → ENTER

該 LCD 顯示器擁有內置高保真立體聲放大器。

1. **標準**

選擇 **標準** 以使用標準的出廠預設值。

2. **音樂**

在觀看音樂視訊或演唱會時，請選擇 **音樂**。

3. **電影**

在觀看電影時，請選擇 **電影**。

4. **演講**

在觀看以談話爲主的節目（例如新聞）時，請選擇 **演講**。

5. **個人設定**

若要根據個人喜好調整設定，請選擇 **個人設定**。

個人設定

您可按照個人喜好調整聲音設定。

MENU → ▼ →▼ → ENTER → [音效] →▼→ ENTER → [個人設定]

註

- 即使音量值設定爲 0，仍可聽到聲音。
- 如果使用 **個人設定** 功能調整聲音，**模式** 將變成 **個人設定** 模式。

低音

MENU → ▼ →▼ → ENTER → [音效] →▼→ ENTER → [個人設定]→ENTER→ [低音]

→ ◄, ► → ENTER

加強低頻音訊。

高音

MENU → ▼ →▼ → ENTER → [音效] →▼→ ENTER → [個人設定] → ▼ → ENTER → [高音]

→ ◄, ► → ENTER

加強高頻音訊。

平衡

MENU → ▼ →▼ → ENTER → [音效] →▼→ ENTER → [個人設定] → ▼ → ▼ → ENTER → [平衡]

→ ◄, ► → ENTER

讓您調整左右喇叭的聲音平衡。

自動音量

MENU → ▼ →▼ → ENTER → ［音效］→▼→▼→ ENTER → ［自動音量］

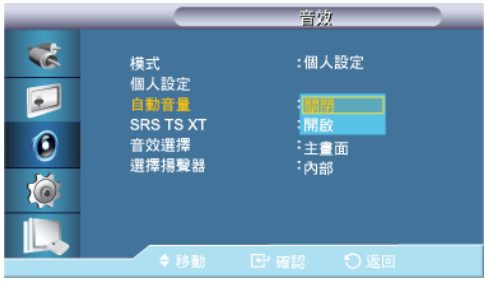

→ ▲ , ▼ → ENTER

降低各廣播電台之間音量的差異。

1. **關閉**
2. **開啓**

SRS TS XT

MENU → ▼ →▼ → ENTER → ［音效］→▼→▼→▼→ ENTER → [SRS TS XT]

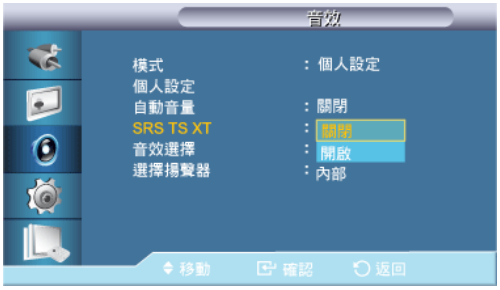

→ ▲ , ▼ → ENTER

SRS TS XT 是一種 SRS 專利技術，可解決透過雙喇叭播放 5.1 多聲道內容的難題。TruSurround XT 可透過包括內置電視喇叭在內的任何雙喇叭播放系統提供出色的虛擬環繞聲。 它與所有的多聲道格式完全相容。

1. **關閉**
2. **開啓**

音效選擇

MENU → ▼ → ▼ → ENTER → ［音效］→ ▼ →▼ → ▼ → ▼ → ENTER → ［音效選擇］

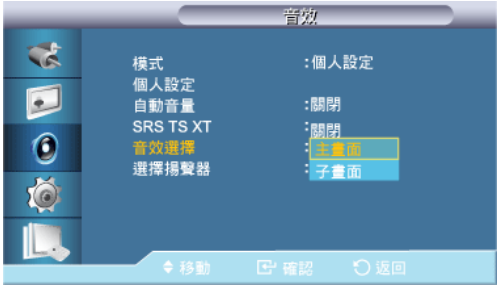

→ ▲ , ▼ → ENTER

子母畫面 處於 **開啓** 狀態時，您可選擇由主畫面或副畫面出聲。

註

可用模式：**子母畫面 開啓**

1. **主畫面**
2. **子畫面**

選擇揚聲器 PACHM

MENU → ▼ → ▼ → ENTER → [音效] → ▼ →▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [選擇揚聲器]

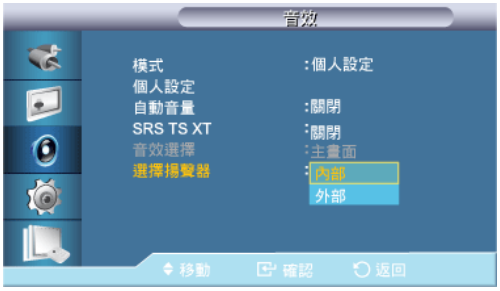

→ ▲ , ▼ → ENTER

使用本產品時，若將其與家庭劇院相連，請關閉內置喇叭，這樣您就可以聽到家庭劇院的（外部）喇叭的聲音了。

1. **內部**

   聲音同時從 **內部** 喇叭和 **外部** 喇叭輸出，但只可對 **內部** 喇叭進行音量控制。

2. **外部**

   當聲音只從 **外部** 喇叭輸出時，也只可對 **外部** 喇叭進行音量控制。

設定

可用模式

- P PC / DVI / BNC
- A AV
- C 色差端子
- H HDMI
- M MagicInfo

註

- MagicInfo 僅可在連接網路盒時才能啓用。
- HDMI 連接埠和網路盒不可同時連接。

語言 PACHM

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [設置] → ENTER → [語言]

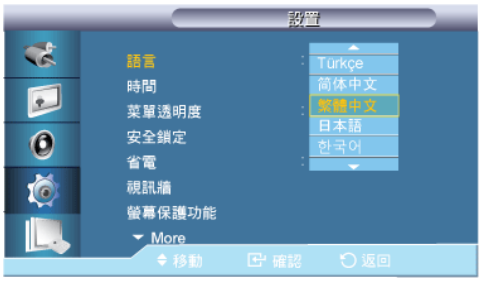

→ ▲ , ▼ → ENTER

您可以選擇 13 種語言中的一種。

English,Deutsch,Español,Français,Italiano,Svenska,Русский
Português,Türkçe, 简体中文, 繁體中文, 日本語, 한국어

註

語言的選擇僅影響 OSD。 它對電腦上執行的其他任何軟體不產生影響。

時間

用於選擇以下四種時間設定之一：**時鐘設定**、**睡眠計時器**、**開啓定時器**及 **關閉定時器**。

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [設置] → ▼ → ENTER → [時間]

時鐘設定

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [設置] → ▼ → ENTER → [時間]→ ENTER→ [時鐘設定]

→ ▲ , ▼ → ◀, ▶ → ENTER

目前的時間設定。

睡眠計時器

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [設置] → ▼ → ENTER → [時間]→ ▼ → ENTER→ [睡眠計時器]

→ ▲ , ▼ → ENTER

用於設定 LCD 顯示器在指定分鐘數之後自動關閉。

1. **關閉**
2. 30
3. 60
4. 90
5. 120
6. 150
7. 180

開機定時

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [設置] → ▼ → ENTER → [時間]→ ▼→ ▼ → ENTER→ **[開機定時]**

→ ▲ , ▼ / ◄, ► → ENTER

LCD 顯示器在預設時間自動開啓。 用於控制顯示器自動開啓時的模式和音量。

關機定時

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [設置] → ▼ → ENTER → [時間]→ ▼→ ▼→ ▼ → ENTER → **[關機定時]**

→ ▲ , ▼ / ◄, ► → ENTER

LCD 顯示器在預設時間自動關閉。

功能表透明度PACHM

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [設置] → ▼→ ▼ → ENTER → [菜單透明度]

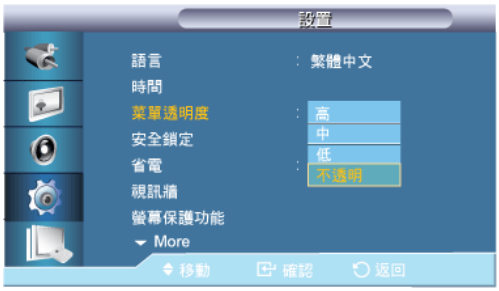

→ ▲ , ▼ → ENTER

變更 OSD 背景的透明度。

1. **高**
2. **中**
3. **低**
4. **不透明**

安全鎖定PACHM

變更 PIN

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [設置] → ▼→ ▼→ ▼ → ENTER → [安全鎖定]→ ENTER→ [變更 PIN]

→ [0 9] → [0 9] → [0 9] → [0 9]

您可以變更密碼。

註

LCD 顯示器的預設密碼是「0000」。

鎖定

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [設置] → ▼→ ▼→ ▼ → ENTER → [安全鎖定] → ▼ → ENTER → [鎖定]

→ [0 9] → [0 9] → [0 9] → [0 9]

此功能可以鎖定 OSD，以維持目前的設定值或防止他人調整設定值。

省電PACHM

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [設置] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ENTER → [省電]

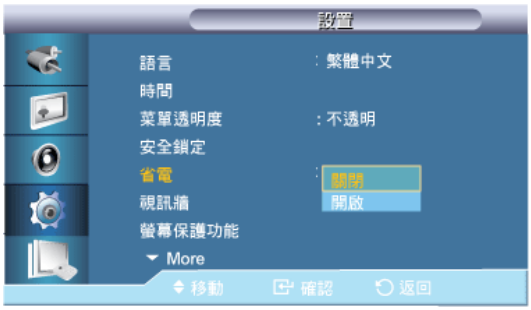

→ ▲ , ▼ → ENTER

此功能可調整設備的耗電量，節省能源。

1. **關閉**
2. **開啓**

視訊牆PACH

視訊牆 由一組互相連接的顯示螢幕組成。這樣，在各個螢幕上就可以分別顯示整個畫面的不同部分，或同時顯示同一個畫面。

視訊牆 開啓時，可以調整 **視訊牆** 的畫面設定。

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [設置] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [視訊牆]

註

執行 **視訊牆** 時，**自動調整**、**圖像調整** 和 **尺寸** 功能將不可用。**視訊牆** 在 MagicInfo 模式中無法執行。

視訊牆

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [設置] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [視訊牆] → ENTER → [視訊牆]

→ ▲ , ▼ → ENTER

關閉/開啓所選螢幕的 **視訊牆** 功能。

1. **關閉**
2. **開啓**

格式化

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [設置] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [視訊牆] → ▼ → ENTER → [格式化]

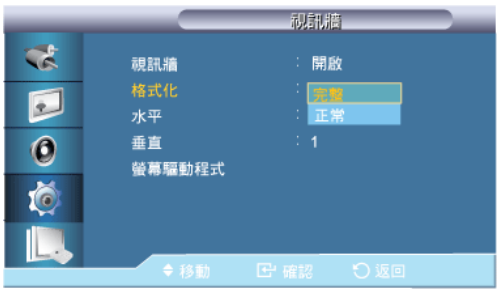

→ ▲ , ▼ → ENTER

可以選擇 **格式化** 以檢視被分割的螢幕。

1. **完整**

   提供完全沒有邊界的全螢幕畫面。

2. **自然**

   顯示自然影像，並且完全沿用原始的長寬比例。

水平

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [設置] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [視訊牆] → ▼ → ▼ → ENTER → [水平]

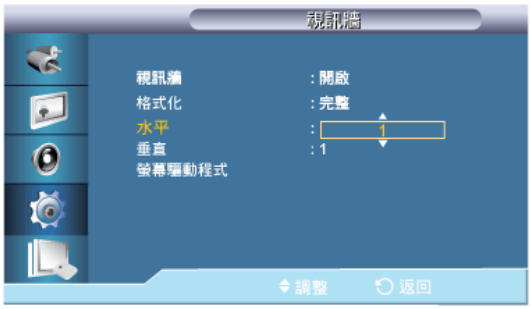

→ ▲ , ▼ → ENTER

設定將螢幕水平分割爲幾部分。

有五個調整等級： 1，2，3，4,和 5

垂直

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [設置] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [視訊牆] → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [垂直]

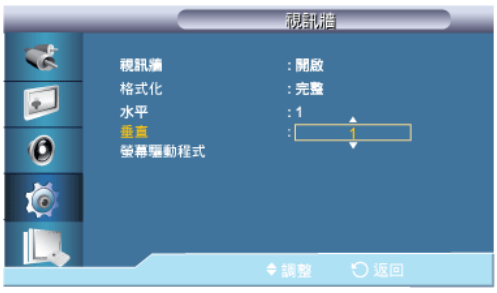

→ ▲ , ▼ → ENTER

設定將螢幕垂直分割爲幾部分。

有五個調整等級： 1, 2, 3, 4,和 5

螢幕驅動程式

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [設置] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [視訊牆] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [螢幕驅動程式]

螢幕可以被分割爲數個影像。 分割時，可以選擇多個螢幕以顯示不同佈局。

- 在螢幕分割器中選擇模式。
- 在螢幕選擇中選擇螢幕。
- 在所選模式下按一個數字，即可設定所選內容。

螢幕保護功能

螢幕保護功能 功能用於防止長時間在螢幕上顯示靜止畫面時可能出現的殘留影像。

- **螢幕保護功能** 功能會在指定的時間段捲動螢幕。
- 電源關閉後該功能不可用。

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [設置] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [螢幕保護功能]

像素移動

像素移動

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [設置] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [螢幕保護功能]→ ENTER → [像素移動]→ ENTER → [像素移動]→ ▲ , ▼ → ENTER

使用此功能，LCD 上的像素會以水平或垂直方向移動，從而防止螢幕上出現殘影。

1. **關閉**

2. **開啓**

水平

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [設置] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [螢幕保護功能]→ ENTER → [像素移動]→ ▼ → ENTER → [水平]→ ▲ , ▼ → ENTER

設定屏幕水平移動的像素量。

有五個調整等級：0、1、2、3、 和 4

垂直

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [設置] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [螢幕保護功能]→ ENTER → [像素移動]→ ▼ →▼ → ENTER → [垂直]→ ▲ , ▼ → ENTER

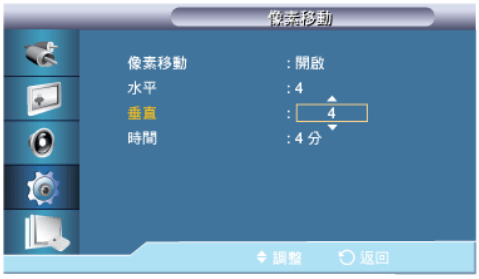

設定屏幕垂直移動的像素量。

有五個調整等級：0、1、2、3、 和 4

時間

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [設置] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [螢幕保護功能]→ ENTER → [像素移動]→ ▼ →▼ →▼ → ENTER → [時間]→ ▲ , ▼ → ENTER

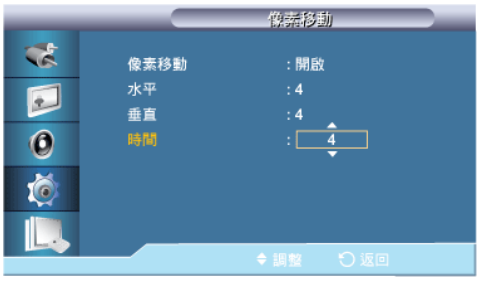

分別設定執行水平或垂直移動的時間間隔。

定時器

定時器

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [設置] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [螢幕保護功能]→ ▼ → ENTER → [定時器]→ ENTER → [定時器]→ ▲ , ▼ → ENTER

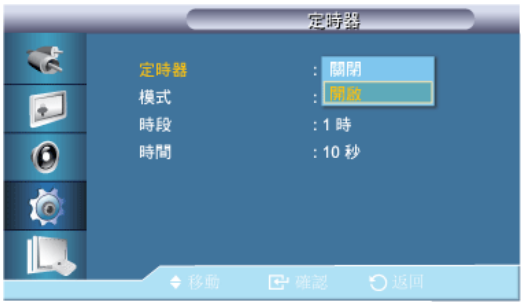

您可以設定螢幕燒傷保護定時器。

如果您啓動擦除任何殘影的操作，該操作將會在設定的時間內執行，然後自動完成。

1. **關閉**
2. **開啓**

模式

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [設置] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [螢幕保護功能]→ ▼ → ENTER → [定時器]→ ▼ → ENTER → [模式]→ ▲ , ▼ → ENTER

您可以變更 **螢幕保護功能** 的類型。

1. **捲動**
2. **條紋**
3. **清除器**

時段

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [設置] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [螢幕保護功能]→ ▼ → ENTER → [定時器]→ ▼ → ▼ → ENTER → [時段]→ ▲ , ▼ → ENTER

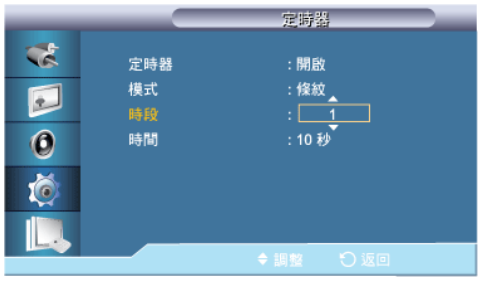

使用此功能可設定在定時器中設定的各個模式的執行時間。

時間

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [設置] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [螢幕保護功能]→ ▼ → ENTER → [定時器]→ ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [時間]→ ▲ , ▼ → ENTER

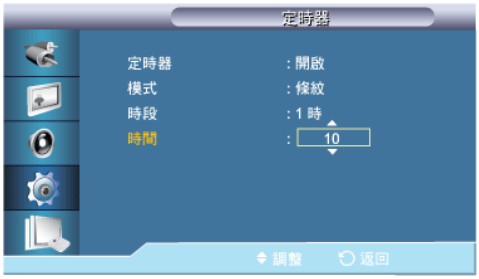

在設定的時間內指定執行時間。

- **模式-捲動** :1~5 **秒**
- **模式-條紋**, **清除器** :10~50 **秒**

捲動

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [設置] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [螢幕保護功能]→ ▼ → ▼ → ENTER → [捲動]

此功能可以根據圖案移動 LCD 上的所有像素，從而防止螢幕上出現殘影。

在螢幕上有殘影或標誌，尤其是螢幕長時間顯示靜態影像時，可使用此功能。

條紋

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [設置] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [螢幕保護功能]→ ▼ → ▼ → ▼ →ENTER → [條紋]

此功能透過移動黑白垂直線來防止殘影。

清除器

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [設置] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [螢幕保護功能]→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ →ENTER → [清除器]

此功能透過移動矩形圖案來防止殘影。

淺灰色

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [設置] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [螢幕保護功能]→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼→ ▼ →ENTER → [淺灰色]

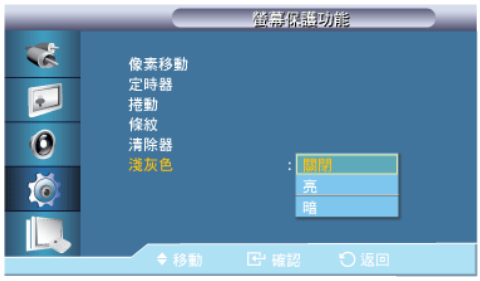

→ ▲ , ▼ → ENTER

選擇螢幕背景亮度爲灰色。

1. **關閉**
2. **亮**
3. **暗**

解析度選擇

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [設置] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ →ENTER → [解析度選擇]

→ ▲ , ▼ → ENTER

若螢幕上的圖像顯示不正常，則可以使用 Resolution Select（解析度選擇）功能以 1024 x 768 @ 60Hz、1280 x 768 @ 60Hz、1360 x 768 @ 60Hz 或 1366 x768 @ 60Hz 的解析度顯示圖像。

註

僅適用於 **PC** 模式

1. **關閉**
2. 1024 X 768
3. 1280 X 768
4. 1360 X 768
5. 1366 X 768

註

只有將圖形解析度設定爲 1024 x 768 @ 60Hz、1280 x 768 @ 60Hz、1360 x 768 @ 60Hz 或 1366 x768 @ 60Hz 時才允許選擇該功能表。

電源開啓調整

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → 〔設置〕→ ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ →▼→ ENTER → 〔電源開啟調整〕

→ ▲ , ▼ → ENTER

調整螢幕的電源開啓時間。

注意：將「Power On time」（電源開啓時間）設定爲更長的時間，以避免超壓。

OSD 旋轉

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → 〔設置〕→ ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ →▼→ ▼ → ▼→ ▼→ ▼→ ENTER → **[OSD 旋轉]**

→ ▲ , ▼ → ENTER

OSD 旋轉

1. **橫向**
2. **直向**

重設

將產品設定恢復爲出廠預設值。重設功能僅在使用 PC / DVI 時可用。

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [設置] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ →▼→ ▼ → ▼→ ENTER → [重設]

圖像重定 P

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [設置] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ →▼→ ▼ → ▼→ ENTER → [重設]→ ENTER → [圖像重定]

→ ◄, ►→ ENTER

註

僅適用於 PC 模式

註

在 **視訊牆** 的狀態爲 **開啓** 時，重設功能不可用。

色彩重設 PACHM

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [設置] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ →▼→ ▼ → ▼→ ENTER → [重設]→ ▼→ ENTER → [色彩重設]

→ ◄, ► → ENTER

多重控制

可用模式

- P PC / DVI / BNC
- A AV
- C 色差端子

- HDMI
- MagicInfo

註

- MagicInfo 僅可在連接網路盒時才能啓用。
- HDMI 連接埠和網路盒不可同時連接。

多重控制

爲顯示器指定唯一的 ID。

MENU → ▼ →▼ →▼ → ▼ → ENTER → **[多重控制]**→ ENTER

→ ▲ , ▼ → [0~9]

- **ID 設定**

  爲顯示器指定唯一的 ID。

- **ID 輸入**

  用於選擇個別顯示器的發射器功能。只有 ID 與發射器設定相符的顯示器才會被啓用。

MagicInfo

可用模式

- PC / DVI / BNC
- AV
- **色差端子**
- HDMI
- MagicInfo

註

- MagicInfo 僅可在連接網路盒時才能啓用。
- HDMI 連接埠和網路盒不可同時連接。

註

- 可用遙控器選擇 **MagicInfo**。但是建議您使用單獨的 USB 鍵盤以充分利用 **MagicInfo**。
- 若 **MagicInfo** 處於裝置模式，在開機過程中移動外部裝置可能會導致錯誤。 請務必在 LCD 顯示器開啓之後設定外部裝置。
- 切勿拔除用於網路的 LAN 纜線（如顯示視訊時）。否則，程式 (MagicInfo) 可能會停止。 若已經拔除了纜線，請重新啓動系統。
- 切勿拔除 USB 裝置所用的 LAN 纜線（如：顯示視訊時）。否則，程式 (MagicInfo) 可能會停止。
- 要使用其他來源，請按 **MagicInfo** 中的 SOURCE 按鈕。
- LCD 顯示器的預設密碼是「000000」。
- 伺服器程式的 Power-On（電源開啓）選項僅在 LCD 顯示器電源完全關閉時方可使用。

  請不要在 LCD 顯示器仍在關機時使用「Power-On」（電源開啓）選項，因爲這可能會使 LCD 顯示器出現系統錯誤。
- 若配合使用 **MagicInfo** 和 MagicInfo Server 程式，則：執行「Network」（網路）模式。
- 若在裝置直接連接至 LCD 顯示器時使用 **MagicInfo**，則：執行「Device」（裝置）模式。
- 按 ESC 直接移至 **MagicInfo** 畫面。
- 要在 Windows 上設定 **MagicInfo**，需要鍵盤和滑鼠。
- 要在 Windows 上設定 **MagicInfo**，請參閱 MagicInfo Server 說明。

  在作業過程中，強烈建議不要關閉交流電源。
- 具有旋轉功能的 LCD 顯示器不支援透明資訊提示條。
- 具有旋轉功能的 LCD 顯示器，播放電影時，支援最高爲 720*480(SD) 的螢幕解析度。
- **EWF** 不會套用於 drive D:。
- 在 **EWF** 爲 **Enable** 狀態時，若要儲存變更的設定內容，必須 **Commit** 變更。
- 選擇 **Disable**、**Enable** 或 **Commit** 後，系統會重新啓動。

MagicInfo

1. Select Application - step 1

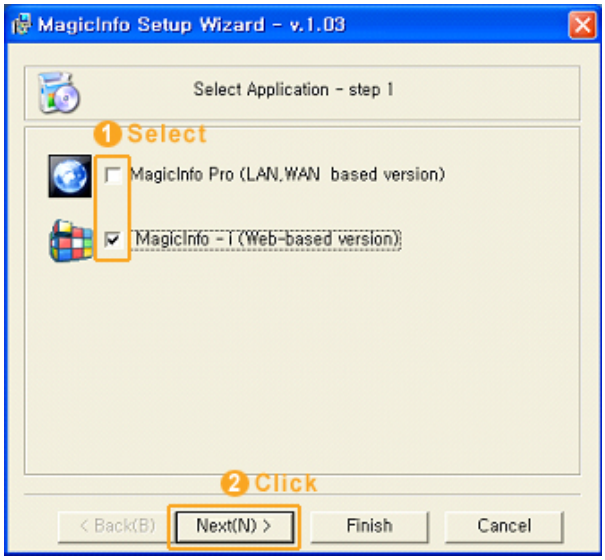

您可以在電腦中選擇當 Windows 啓動時執行應用程式。

2. Select TCP/IP - step 2

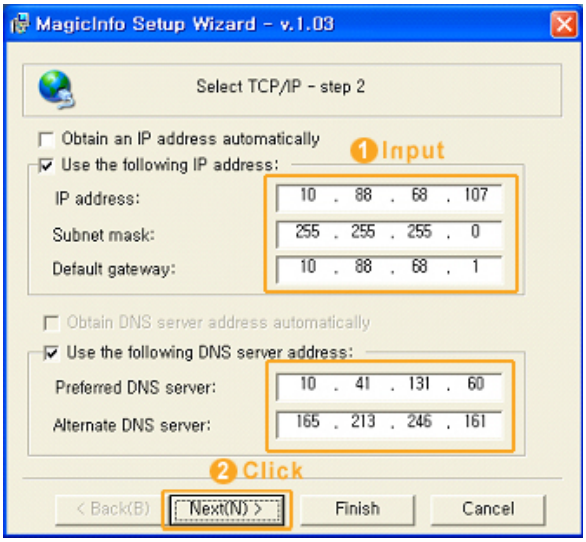
MagicInfo Setup Wizard - v.1.03
Select TCP/IP - step 2
Obtain an IP address automatically
Use the following IP address:
1 Input
IP address:
10 . 88 . 68 . 107
Subnet mask:
255 . 255 . 255 . 0
Default gateway:
10 . 88 . 68 . 1
Obtain DNS server address automatically
Use the following DNS server address:
Preferred DNS server:
10 . 41 . 131 . 60
Alternate DNS server:
165 . 213 . 246 . 161
2 Click
< Back(B)
Next(N) >
Finish
Cancel

在 MagicInfo Setup Wizard 的 step 2 中，您不必移至桌面的「網路設定」設定 TCP/IP。您只需在安裝 MagicInfo 的 step 2 進行該操作。

3. Select Language - step 3

當使用多種語言時，您可以在選擇並設定特定的語言。

4. Select Screen Type - step 4

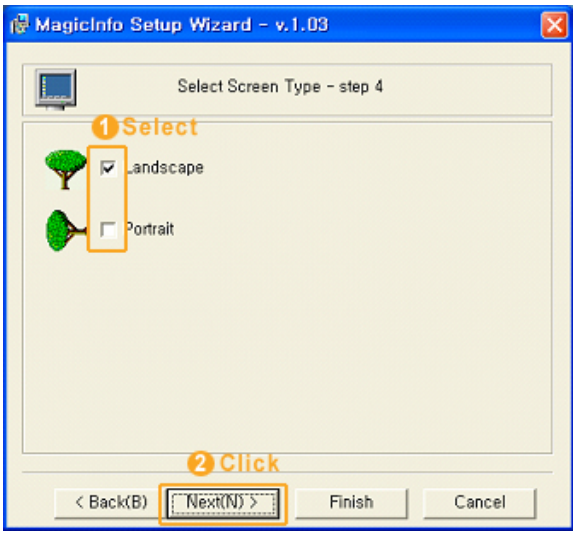

您可以選擇套用到裝置的旋轉類型。

5. Setup Information

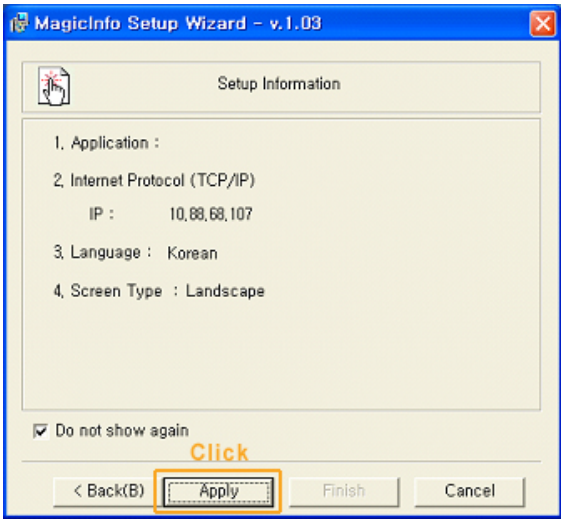

顯示使用者已經選擇的設定值。

註

若通知區域未顯示 **Magicinfo** 圖示，請按兩下 Windows 桌面上的 **Magicinfo** 圖示。該圖示會出現。

疑難排解

功能檢查自測

註

在致電要求幫助之前請先檢查以下項目。對於您自己無法解決的問題，請聯絡服務中心。

功能檢查自測

1. 關掉電腦和 LCD 顯示器。
2. 從電腦背面拔下視訊纜線。
3. 開啓 LCD 顯示器。

若 LCD 顯示器正常工作，但未偵測到任何視訊訊號，下圖(**檢查訊號線**)會出現在黑色背景中：處於自檢模式中時，LED 電源指示燈會呈綠色，而圖示會沿著螢幕移動。

4. 關閉您的 LCD 顯示器並重新連接視訊纜線，然後再開啓電腦和 LCD 顯示器。

若執行以上步驟之後 LCD 顯示器螢幕仍然空白，請檢查您的視訊控制器、電腦系統和 LCD 顯示器的運作是否正常。

警告訊息

您可以以高於 1920 x 1080 的解析度檢視螢幕，但是會顯示以下訊息一分鐘。此時，您可以選擇變更螢幕解析度，或維持目前模式。若更新速率高於 85Hz，LCD 顯示器會因爲不支援如此高的更新速率而出現黑色螢幕。

註

請參閱「規格」> 「預設定時模式」，以了解本 LCD 顯示器支援的解析度和頻率。

維護和清潔

1) 維護 LCD 顯示器外殼。

在拔下電源線後，使用軟布清潔。

- 請勿使用苯、稀釋劑或其他易燃物質。

2）維護平面顯示器螢幕。

請使用一塊軟布（棉絨）擦拭。

- 請勿使用丙酮、苯或稀釋劑。

  （它們可能會造成螢幕表面受損或變形）。

- 對於因使用這些物質所導致的任何損壞，使用者自行負責。

問題和建議採取的行動

註

LCD 顯示器重現來自電腦的視訊。因此，若電腦或視訊卡出現問題，可能會造成 LCD 顯示器無顯示、色彩模糊以及有雜訊等。在此情況下，請先確認問題來源，再聯絡服務中心或您的經銷商。

1. 檢查電源線和視訊纜線是否已正確連接至電腦。
2. 檢查電腦啓動時是否發出三次以上的「嗶」聲。

   （若是，請要求維修。）
3. 若您安裝了新的視訊卡或組裝了電腦，請檢查介面卡（視訊）是否已安裝。
4. 檢查視訊螢幕的更新頻率是否設定爲 50Hz ~85Hz。

   （使用最大解析度時不要超過 60 Hz） 。
5. 若您在安裝介面卡（視訊）驅動程式方面存在問題，請以「安全模式」啓動電腦，在「Control Panel」（控制台） >「System」（系統） >「Device Administrator」（裝置管理員）中移除「Display Adapter」（顯示卡），然後重新啓動電腦以重新安裝介面卡（視訊）驅動程式。

檢查清單

註

- 下表列出了可能的問題及其解決方案。 在致電要求協助之前，請先查看本部分資訊，確定是否有任何可以自行解決的問題。若確實需要幫助，請撥打資訊部分提供的號碼或聯絡您的經銷商。
- 欲瞭解更多與網路相關的資訊，請參閱 「MagicInfo 疑難排解」部分。

安裝相關問題（PC 模式）

註

列出了與 LCD 顯示器安裝有關的問題及對應解決方案。

Q: LCD 顯示器螢幕抖動。

A: 檢查電腦和 LCD 顯示器之間的訊號線連接是否安全牢固。

（請參閱連線電腦）

螢幕相關問題

註

列出了與 LCD 顯示器螢幕有關的問題及對應解決方案。

Q: 螢幕空白並且電源指示燈熄滅。

A: 請確保電源線已牢固連接，且 LCD 顯示器已開啓。

（請參閱連線電腦）

Q: "出現**檢查訊號線**訊息

A: 請確保訊號線已牢固連接至電腦或視訊來源。

（請參閱連線電腦）

A: 請確保電腦或視訊來源已開啓。

Q: "出現**非最佳化模式**訊息。

A: 檢查視訊介面卡的最大解析度和頻率。

A: 將這些值與預設定時模式圖表中的資料相比較。

Q: 畫面垂直捲動。

A: 檢查訊號線是否已牢固接好。 如有必要，重新連接訊號線。

（請參閱連線電腦）

Q: 影像不清晰， 畫面模糊。

A: 對頻率進行 **粗調** 和 **微調** 調整。

A: 在移除所有附件（視訊延長線等等）後，再次開啓。

A: 將解析度和頻率設定至建議的範圍。

Q: 畫面影像不穩定，會晃動。

A: 檢查電腦視訊卡的解析度和頻率設定是否在 LCD 顯示器的支援範圍內。如果不是，請參照 LCD 顯示器功能表和預設定時模式下的最新資訊重設這些值。

Q: 畫面中出現疊影。

A: 檢查電腦視訊卡的解析度和頻率設定是否在 LCD 顯示器的支援範圍內。如果不是，請參照 LCD 顯示器功能表和預設定時模式下的最新資訊重設這些值。

Q: 影像太淡或太深。

A: 調整 **亮度** 和 **對比度**。

（請參閱 **亮度**、**對比度** 部分）

Q: 螢幕色彩不一致.

A: 使用 OSD 色彩調整功能表中的 **個人設定** 來調整色彩。

Q: 色彩影像扭曲，有深色陰影。

A: 使用 OSD 色彩調整功能表中的 **個人設定** 來調整色彩。

Q: 白色色彩不佳。

A: 使用 OSD 色彩調整功能表中的 **個人設定** 來調整色彩。

Q: 電源指示燈閃爍。

A: LCD 顯示器正在將設定變更儲存至 OSD 記憶體中。

Q: 螢幕空白且電源指示燈每隔 0.5 或 1 秒閃一次。

A: LCD 顯示器正在使用其電源管理系統。按鍵盤上的任意鍵。

Q: 螢幕是空白的，而且會閃爍。

A: 若您按下 MENU 按鈕時，看到螢幕上出現 **TEST GOOD** 訊息，請檢查 LCD 顯示器與電腦之間的纜線連接，以確保連接器正確連接。

音訊相關問題

註

下面列出了與音訊訊號有關的問題及其解決方案。

Q: 沒有聲音。

A: 務必將音訊纜線牢固連接至 LCD 顯示器的音訊輸入連接埠和音效卡的音訊輸出連接埠。

（請參閱連線電腦）

A: 檢查音量水平。

Q: 音量過低。

A: 檢查音量水平。

A: 若將音量控制器調至最大後，音量仍然過低，請檢查電腦音效卡或軟體程式上的音量控制器。

Q: 音量過高或過低。

A: 將 **高音** 和 **低音** 調整至適當水平。

遙控器相關問題

註

列出了與遙控器有關的問題及對應解決方案。

Q: 遙控器按鈕無反應。

A: 檢查電池的正負極 (+/-) 位置是否正確。

A: 檢查電池電量是否已耗盡。

A: 檢查電源是否已開啓。

A: 檢查電源線是否已牢固地接好。

A: 檢查附近是否有特殊螢光燈或霓虹燈。

問題解答

Q: 如何變更頻率？

A: 透過重新設定視訊卡可以變更頻率。

註

視訊卡支援可能會因所用的驅動程式版本而有所不同。 （若要取得詳細資訊，請參閱電腦或視訊卡的手冊）。

Q: 如何調整解析度？

A: Windows XP:

透過「Control Panel」（控制台） → 「Appearance and Themes」（外觀和主題） → 「Display」（顯示） → 「Settings」（設定值）設定解析度。

A: Windows ME/2000:

透過「Control Panel」（控制台） → 「Display」（顯示） → 「Settings」（設定值）設定解析度。

* 請聯絡視訊卡製造商以瞭解詳細資訊。

Q: 如何設定節能功能？

A: Windows XP:

透過「Control Panel」（控制台） → 「Appearance and Themes」（外觀和主題） → 「Display」（顯示） →「Screen Saver」（螢幕保護裝置）設定解析度。

在電腦的 BIOS-SETUP 中設定該功能。（請參閱 Windows/電腦手冊）。

A: Windows ME/2000:

透過「Control Panel」（控制台） → 「Display」（顯示） →「Screen Saver」（螢幕保護裝置）設定解析度。

在電腦的 BIOS-SETUP 中設定該功能。（請參閱 Windows/電腦手冊）。

Q: 如何清潔外殼/LCD 面板？

A: 斷開電源線，然後使用一塊軟布沾清潔液或清水清潔 LCD 顯示器。

請勿讓任何清潔劑殘留在外殼上或刮花外殼。請勿讓水進入 LCD 顯示器。

Q: 如何播放視訊？

A: 本顯示器僅支援 MPEG1 和 WMV 視訊解碼器。 請安裝適當的解碼器以播放視訊。 請注意有些解碼器可能不相容。

註

在致電要求協助之前，請先查看本部分資訊，確定是否有任何可以自行解決的問題。若確實需要幫助，請撥打資訊部分提供的號碼或聯絡您的經銷商。

規格

一般資訊

一般資訊	
型號名稱	SyncMaster 650MP-2, 650FP-2

LCD 面板	
大小	65 " 對角尺寸 (163 cm)
可視面積	1428.48 mm（水平）x 803.52 mm（垂直）
點距	0.744 mm（水平）x 0.744 mm（垂直）

同步	
水平	30 ~ 81 kHz
垂直	56 ~ 85 Hz

顯示色數

16.7 M

解析度

最佳解析度	1920 x 1080 @ 60 Hz (RB)
最高解析度	1920 x 1080 @ 60 Hz (RB)

輸入訊號，終止

RGB 類比、與 DVI（數位視訊介面）相容的數位 RGB

0.7 Vp-p ±5 %

分離式水平/垂直掃描同步、複合、SOG

TTL level（高電壓 2.0 V，低電壓 0.8 V）

最大像素時脈

148.5MHz（類比、數位）

電源

本產品的電壓支援爲 100 - 240 V。

由於各個國家或地區的標準電壓有所不同，請查看產品背面的標籤。

訊號線

15 針至 15 針 D-sub 纜線，可拆式

DVI-D 至 DVI-D 連接器，可拆式

尺寸（寬 x 高 x 深）/重量

1554.0 x 924.0 x 138.0 mm（不帶支架）

1554.0 x 1029.0 x 500.0 mm（帶支架）/ 69.0 kg

VESA 安裝介面

800 x 400 mm

環境因素

工作	溫度：0˚C ~ 40˚C (32˚F ~ 104˚F)
	濕度：10 % ~ 80 %，無冷凝
存放	溫度：-20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F)
	濕度：5 % ~ 95 %，無冷凝

隨插即用能力

此 LCD 顯示器可安裝於任何隨插即用相容系統。 LCD 顯示器與電腦系統間的互動將提供最佳的作業條件和 LCD 顯示器設定值。 在大部分情況下，LCD 顯示器安裝會自動繼續，除非使用者想要選擇其他設定值。

可接受的光點

本產品採用透過進階的半導體技術製造、精度達 1ppm（百萬分之一）以上的 TFT-LCD 面板。 但是有時紅色、綠色、藍色和白色的像素會顯得明亮或出現某些黑色像素。 這並非品質問題，您可以繼續使用，不會有任何問題。

例如，本產品中含有的 TFT-LCD 子像素數量爲 6,220,800。

註

設計與規格可能隨時變更，恕不另行通知。

B 類（用於居住環境的資訊通訊設備）：

本設備已針對用於家庭環境的 EMC 要求進行註冊（B 類）。本設備可用於所有領域。

（B 類設備發射的電磁波少於 A 類設備。）

PowerSaver

本 LCD 顯示器含有一個內建電源管理系統，稱爲 PowerSaver。 若 LCD 顯示器在一定的時間內未被使用，此系統會將顯示器切換至低電量模式，進而達到節能目的。 按鍵盤上的任意鍵，LCD 顯示器即會自動還原爲正常作業狀態。 爲節約能量，請在不需要時或長時間不使用時將 LCD 顯示器關閉。只有電腦中安裝了符合 VESA DPM 標準的視訊卡時，節能系統才能正常工作。 使用電腦上安裝的軟體公用程式設定此功能。

PowerSaver

狀態	正常作業	節能模式	關機（按鈕）	關機（開關）
電源指示燈	開啓	閃爍	熄滅	熄滅
功率消耗	430 W	少於 2 W	1 W	0 W

預設定時模式

若電腦傳送的訊號與以下「預設定時模式」相同，則螢幕會自動調整。 但是，若訊號不同，則即使電源 LED 仍然亮起，螢幕亦可能出現空白。 請參閱視訊卡手冊並按照下列各項調整螢幕。

顯示模式	水平頻率 (kHz)	垂直頻率 (Hz)	像素時脈 (MHz)	同步極性（水平/垂直）
IBM, 640 x 350	31.469	70.086	25.175	+/-
IBM, 640 x 480	31.469	59.940	25.175	-/-
IBM, 720 x 400	31.469	70.087	28.322	-/+
MAC, 640 x 480	35.000	66.667	30.240	-/-
MAC, 832 x 624	49.726	74.551	57.284	-/-
MAC, 1152 x 870	68.681	75.062	100.000	-/-
VESA, 640 x 480	37.861	72.809	31.500	-/-
VESA, 640 x 480	37.500	75.000	31.500	-/-
VESA, 800 x 600	35.156	56.250	36.000	+/+
VESA, 800 x 600	37.879	60.317	40.000	+/+
VESA, 800 x 600	48.077	72.188	50.000	+/+
VESA, 800 x 600	46.875	75.000	49.500	+/+
VESA, 848 x 480	31.020	60.000	33.750	+/+
VESA, 1024 x 768	48.363	60.004	65.000	-/-
VESA, 1024 x 768	56.476	70.069	75.000	-/-
VESA, 1024 x 768	60.023	75.029	78.750	+/+
VESA, 1152 x 864	67.500	75.000	108.000	+/+
VESA, 1280 x 768	47.776	59.870	79.500	-/+
VESA, 1280 x 960	60.000	60.000	108.000	+/+
VESA, 1280 x 1024	63.981	60.020	108.000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79.976	75.025	135.000	+/+
VESA, 1360 x 768	47.712	60.015	85.500	+/+
VESA, 1366 x 768	47.712	59.790	85.500	+/+
VESA, 1920 x 1080	66.587	59.934	138.500	+/-
VESA, 1920 x 1080	67.500	60.000	148.500	+/+

水平頻率

沿水平方向從螢幕右邊至左邊掃描一條線所需的時間稱爲水平週期，水平週期的倒數稱爲水平頻率。單位： kHz

垂直頻率

像螢光燈一樣，螢幕必須每秒鐘將同一影像重複許多次才能向使用者顯示一個影像。這種重複頻率稱爲垂直頻率或更新頻率。單位： Hz

資訊

享受更佳的顯示效果

按下述說明調整電腦的解析度和螢幕發射頻率（更新頻率），以享受最佳畫質。若 TFT-LCD 未達到最佳畫質，則螢幕上的畫質可能不均勻。

· 解析度：1920 x 1080

· 垂直頻率（更新頻率）： 60 Hz

本產品採用透過進階的半導體技術製造、精度達 1ppm（百萬分之一）以上的 TFT-LCD 面板。 但是有時紅色、綠色、藍色和白色的像素會顯得明亮或出現某些黑色像素。 這並非品質問題，您可以繼續使用，不會有任何問題。

· 例如，本產品中含有的 TFT-LCD 子像素數量爲 6,220,800。

請使用軟布蘸取少量清水清潔顯示器和面板外部。在清潔 LCD 區域時，請輕輕擦拭。若用力過猛，可能會留下污跡。

若對畫質不滿意，可以按下「Auto」按鈕，使用螢幕上出現的**自動調整**功能取得更好的畫質。若自動調整之後仍存在雜訊，請使用 **微調** / **粗調** 調整功能。

若使用顯示器長時間檢視靜止畫面，可能會出現殘影或模糊的情況。 在您需要長時間離開顯示器時，請將模式變更爲節能，或設定一個動態圖像的螢幕保護。

產品資訊（消除殘影）

什麼是殘影？

當 LCD 面板在正常條件下作業時，不會出現殘影。

正常條件定義爲不斷變更視訊圖像。 當 LCD 面板在固定模式下長時間（超過 12 小時）作業時，使液晶 (LC) 以像素爲單位工作的各電極之間可能會有輕微的電壓差。 電極之間的電壓差會隨著時間增加，使得液晶扭曲。 出現此情況時，若圖像變更，可能會看到先前的影像。 要防止此情況，累積的電壓差必須減少。

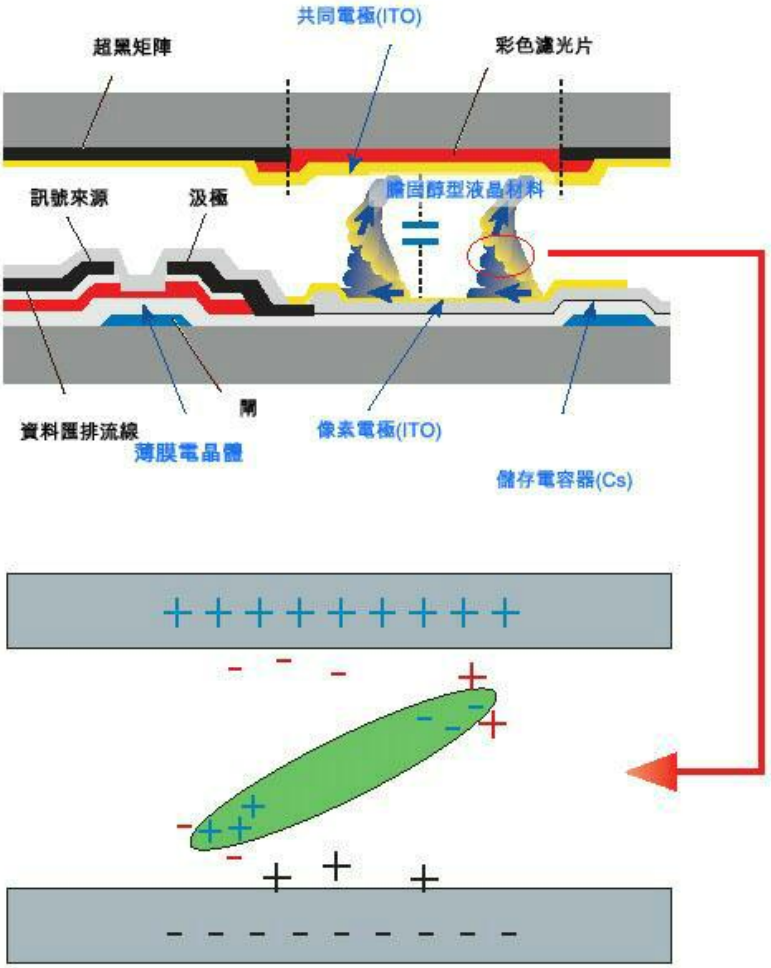

關閉電源、螢幕保護程式或節能模式

- 在使用了 20 小時後將電源關閉 4 小時
- 在使用了 12 小時後將電源關閉 2 小時
- 透過電腦「Display Properties」（顯示內容）中的「Power Scheme」（電源配置）來關閉顯示器。
- 如有可能，使用螢幕保護程式 - 建議使用採用一種色彩或移動影像的螢幕保護程式。

週期性地變更色彩資訊

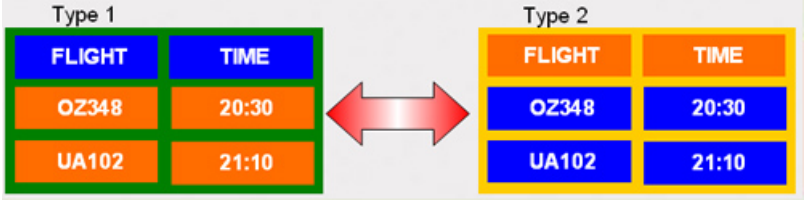

註

使用兩種不同的色彩

每 30 分鐘使用 2 種不同色彩循環變換色彩資訊。

· 避免使用具有較大亮度差別的字元和背景色彩組合。

避免使用灰色，因爲它很容易導致殘影。

避免：在亮度上差別較大的色彩（黑和白、灰）

週期性地變更字元色彩

· 在亮度上差別較小的明亮色彩

- 週期：每 30 分鐘變更一次字元色彩和背景色彩

· 每 30 分鐘以移動的方式變更一次字元。

· 定期循環顯示影像和商標。

- 週期：在使用 4 小時後，同時顯示移動影像與圖示 60 秒鐘。

· 避免您的顯示器出現殘影的最佳方式是關閉電源，或設定您的電腦或系統在您不使用時執行螢幕保護程式。若未遵循這些指南，可能會影響您的產品保固。

在產品上套用螢幕捲動功能

· 套用螢幕捲動功能

- 表現：黑色的水平條上下移動。

在產品上套用螢幕像素功能

· 套用螢幕像素功能

- 表現：黑色的點上下移動。

· 套用螢幕條形功能

- 表現：黑色的水平/垂直條上下移動。

在產品上套用螢幕擦除功能

· 套用螢幕擦除功能

- 表現：出現 2 條移動的垂直滑塊，同時擦除顯示畫面

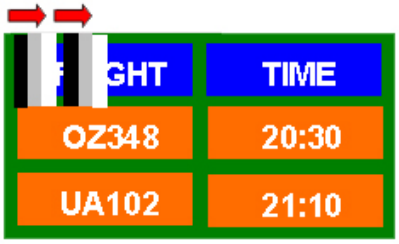

附錄

聯絡全球 SAMSUNG

註

若您有任何與 Samsung 產品相關的問題或建議，請聯絡 SAMSUNG 客戶服務中心。

	North America	
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
	Latin America	
ARGENTINA	0800-333-3733	http://www.samsung.com
BRAZIL	0800-124-421	http://www.samsung.com
	4004-0000	
CHILE	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com
DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com
HONDURAS	800-27919267	http://www.samsung.com
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com
NICARAGUA	00-1800-5077267	http://www.samsung.com
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com
PERU	0-800-777-08	http://www.samsung.com
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com
	Europe	
ALBANIA	42 27 5755	-
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	http://www.samsung.com
BELGIUM	02-201-24-18	http://www.samsung.com/be (Dutch)
		http://www.samsung.com/ be_fr (French)
BOSNIA	05 133 1999	-
BULGARIA	07001 33 11	http://www.samsung.com

Europe

CROATIA	062 SAMSUNG (062 726 7864)	http://www.samsung.com
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786) Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8	http://www.samsung.com
DENMARK	70 70 19 70	http://www.samsung.com
FINLAND	030 - 6227 515	http://www.samsung.com
FRANCE	01 48 63 00 00	http://www.samsung.com
GERMANY	01805 - SAMSUNG (726-7864, € 0,14/Min)	http://www.samsung.com
GREECE	2106293100	http://www.samsung.com
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
KOSOVO	+381 0113216899	-
LUXEMBURG	261 03 710	http://www.samsung.com
MACEDONIA	023 207 777	-
MONTENEGRO	020 405 888	-
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com
NORWAY	815-56 480	http://www.samsung.com
POLAND	0 801 1SAMSUNG (172678) 022-607-93-33	http://www.samsung.com
PORTUGAL	80820 - SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com
RUMANIA	08010 SAMSUNG (08010 7267864) – doar din reţeaua Romtelecom, tarif local: 021.206.01.10 – din orice reţea, tarif normal	http://www.samsung.com
SERBIA	0700 SAMSUNG (0700 726 7864)	http://www.samsung.com
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	http://www.samsung.com/sk
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	http://www.samsung.com
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com
SWITZERLAND	0848 - SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	http://www.samsung.com/ch http://www.samsung.com/ch_fr/(French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com
EIRE	0818 717100	http://www.samsung.com
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.com
LATVIA	8000-7267	http://www.samsung.com
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.com
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com

CIS

RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.com
GEORGIA	8-800-555-555	-
ARMENIA	0-800-05-555	-
AZERBAIJAN	088-55-55-555	-
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	http://www.samsung.com
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	http://www.samsung.com
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com
UKRAINE	0-800-502-000	http://www.samsung.com/ua
		http://www.samsung.com/ua_ru
BELARUS	810-800-500-55-500	-
MOLDOVA	00-800-500-55-500	-

Asia Pacific

AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	http://www.samsung.com
CHINA	400-810-5858	http://www.samsung.com
HONG KONG	(852) 3698 - 4698	http://www.samsung.com/hk
		http://www.samsung.com/hk_en/
INDIA	3030 8282	http://www.samsung.com
	1800 3000 8282	
INDONESIA	0800-112-8888	http://www.samsung.com
	021-5699-7777	
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com
PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
	1-800-3-SAMSUNG (726-7864)	
	1-800-8-SAMSUNG (726-7864)	
	02-5805777	
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
THAILAND	1800-29-3232	http://www.samsung.com
	02-689-3232	
TAIWAN	0800-329-999	http://www.samsung.com
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com

	Middle East	
IRAN	021-8255	http://www.samsung.com http://www.samservice.com
OMAN	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
KUWAIT	183-2255	http://www.samsung.com
BAHRAIN	8000-4726	http://www.samsung.com
EGYPT	08000-726786	http://www.samsung.com
JORDAN	800-22273	http://www.samsung.com
MOROCCO	080 100 2255	http://www.samsung.com
SAUDI ARABIA	9200-21230	http://www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
	Africa	
NIGERIA	0800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com

術語

點距	顯示器上的影像由紅、綠和藍三種光點組成。 這些點越靠近，解析度越高。 相同顏色的兩點之間的距離稱爲「點距」。單位：mm
垂直頻率	螢幕必須每秒鐘被重繪多次才能爲使用者建立和顯示一個影像。這種每秒重複頻率稱爲垂直頻率或更新頻率。單位： Hz 範例：若同一光點每秒重複 60 次，則表示爲 60 Hz。
水平頻率	沿水平方向從螢幕右邊至左邊掃描一條線所需的時間稱爲水平週期。 水平週期的倒數稱爲水平頻率。單位：kHz
隔行掃描法和逐行掃描法	從頂部到底部依次顯示螢幕的水平線的方法叫做逐行掃描法，而先後給出奇數線和偶數線的方法則叫做隔行掃描法。 大多數的顯示器用逐行掃描法以保證清晰影像。 隔行掃描法與電視中用的那種一樣。
隨插即用	這是一種允許電腦和顯示器自動交換資訊，從而爲使用者提供最佳螢幕品質的功能。本顯示器符合隨插即用功能的國際標準 VESA DDC。
解析度	用於組成螢幕影像的水平和垂直光點的數量稱爲「解析度」。 此數字表示了顯示的精確度。 高解析度適合用於執行多個工作，因爲螢幕上可以同時顯示更多影像資訊。 範例：若解析度爲 1920 x 1080，這表示螢幕由 1920 個水平光點（水平解析度）和 1080 條垂直線（垂直解析度）組成。

授權

本文件中的資訊可能隨時變更，恕不另行通知。

© 2011 Samsung Electronics Co., Ltd. 版權所有。

未經 Samsung Electronics Co., Ltd. 的書面許可，嚴禁以任何方式複製本文件中的資訊。

Samsung Electronics Co., Ltd. 對此處包含的錯誤，或者由於提供、執行或使用本材料而帶來的偶然或必然性損害概不負責。

Samsung 是 Samsung Electronics Co., Ltd. 的註冊商標；Microsoft、Windows 和 Windows NT 是 Microsoft Corporation 的註冊商標；VESA、DPM 和 DDC 是視訊電子標準協會 (VESA) 的註冊商標；ENERGY STAR® 的名稱和標誌是美國環境保護署 (EPA) 的註冊商標。 本文件中提及的所有其他產品名稱可能爲相應擁有者之商標或註冊商標。

TruSurround XT, SRS and the symbol are trademarks of SRS Labs, Inc.

TruSurround XT technology is incorporated under license from SRS Labs, Inc.